

Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4.

Alt fra de daglige betjeninger til indstillingen af lyd og billede efter Deres egne ønsker klares ved at trykke på nogle få knapper i logisk rækkefølge.

Denne vejledning forklarer hvordan!

For Deres sikkerheds skyld...

- Bang & Olufsens produkter er udelukkende fremstillet til indendørs brug i tørre, hjemlige omgivelser og inden for temperaturområdet 10 – 40C.
- Kontroller, at Deres produkt er opstillet (placeret og tilsluttet) i overensstemmelse med de instruktioner for opstilling, der er givet i denne vejledning.
- Placer altid Deres Bang & Olufsen produkt på et fast og stabilt underlag. Produkter, der placeres på tykke, bløde tæpper, skal på passende måde sikres mod at kunne vælte.
- Fjernsynsapparater, der placeres på Bang & Olufsen videborde med hjul, skal altid flyttes med største forsigtighed. Man skal især være forsigtig, når et fjernsyn, der står på et rullebord, skal flyttes over ujævne overflader eller forhindringer, for eksempel hen over et tæppe, over en ledning på gulvet o.s.v.
- Undlad at placere nogen genstande på produktet.
- Forsøg ikke at åbne Deres Bang & Olufsen produkt. Arbejde af den karakter skal overlades til servicepersonale, der er kvalificeret dertil.

Før De går i gang...


Denne vejledning forklarer, hvordan Deres BeoVision MX fjernsyn fastindstilles og bruges ved hjælp af fjernbetjeningen Beo4. For så vidt angår tilslutninger, vedligeholdelse og vejledning i opstilling henvises til side 32-35 i denne vejledning.

- 4 **BETJENINGSPRINCIPPER**
 - Fjernbetjeningen Beo4, 4
- 5 **Brug af denne vejledning**
- 6 **Skærmmenuer**
 - Hjælp til at begynde med at bruge skærmmenuerne, 6
- 8 **INDSTILLING**
 - Indstilling af TV-stationer, 8
- 10 **PROGRAMLISTE**
 - Sådan kaldes programlisten frem, 10
- 11 **Omregningstabel for TV-kanaler/frekvenser**
- 12 **UR**
 - Sådan indstilles uret, 12
- 14 **MOTORDREJESOKKEL**
 - Fastindstilling af en position for drejesoklen, 14
- 15 **TIDSPROGRAMMERET LYD**
 - Til-/frakobling af tidsprogrammeret lyd, 15
- 16 **DAGLIGE BETJENINGER**
 - Sådan bruges Deres MX fjernsyn, 16
- 17 **TEKST-TV**
 - Sådan hentes Tekst-TV-siderne frem, 17
 - Fastindstilling af Deres egne foretrukne Tekst-TV-sider, 17
 - Sådan bruges de grundlæggende Tekst-TV-funktioner, 18
 - Tekst-TV undertekster, 19
 - Sådan får De underteksterne frem automatisk, 19
 - Sideopdateringsfunktionen i Tekst-TV, 20
 - “Fastext” eller FLOF, 21
 - Sådan foretages tidsprogrammerede optagelser via Tekst-TV, 22
- 25 **BILLEDE OG LYD**
 - Regulering af billedet, 25
 - Regulering af lyden, 26
 - Skitte lydtype, 28
- 30 **BEOVISION MX OG MUSIKSYSTEMER**
 - Videolyd i musiksystemets højttalere – eller omvendt, 30
- 31 **LINKRUM MED BEOVISION MX**
 - Sådan bruges BeoVision MX i et linkrum, 31
- 32 **BEOVISION MX – PLACERING OG TILSLUTNINGER**
 - Placering, 32
 - Vedligeholdelse, 32
 - Stikdåser og knapper foran, 32
 - Stikdåser på bagpanelet, 33
- 34 **REGISTRERING AF EKSTRA UDSTYR**
 - Fjernsynsopstilling for tilsluttet udstyr, 34
- 36 **MENUER FOR ANDRE KILDER**
- 38 **KORT OVERSIGT OVER MENUER I MX**
- 39 **DIVERSE OPLYSNINGER**

Fjernbetjeningen Beo4

Fjernbetjeningen Beo4 er nøglen, der kan åbne alle funktioner i Deres BeoVision MX fjernsyn. De kan lægge fjernbetjeningen på et bord eller holde den i hånden.


Uanset hvilken anvendelsesmåde De foretrækker, vil De opdage, at fjernbetjeningen altid reagerer kvikt på Deres instrukser.

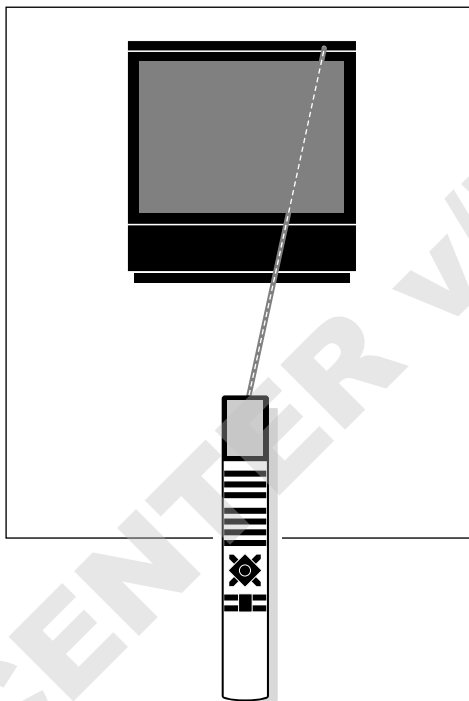

Værd at vide om knapperne på Beo4...

I de trin for trin betjeningssekvenser, der er vist i denne vejledning, vil knapperne og stikordene i displayet på Beo4 blive illustreret på denne måde:

- TV** Firkantede knapper til kildevalg, tal og målrettede funktioner
- ▲** Knapperne i den stjerneformede knap til at springe og spole samt til at betjene skærmmenuer
- GO** Den runde GO knap i midten af den stjerneformede knap til at godkende og fastindstille instruktioner eller oplysninger
- ▶** De farvede knapper i den stjerneformede knap anvendes til specialfunktioner. Det forklares i denne vejledning, hvornår og hvordan de skal bruges
- LIST** LIST knappen kræver altid, at man trykker gentagne gange for at få vist flere funktioner eller stikord fra Beo4's LISTE over funktioner i displayet på Beo4
- STAND** Stikordene eller funktionerne kommer frem i displayet på Beo4, når man trykker LIST gentagne gange. De repræsenterer ekstra funktioner. Displayet viser også et stikord for den kildeknop, man trykker på

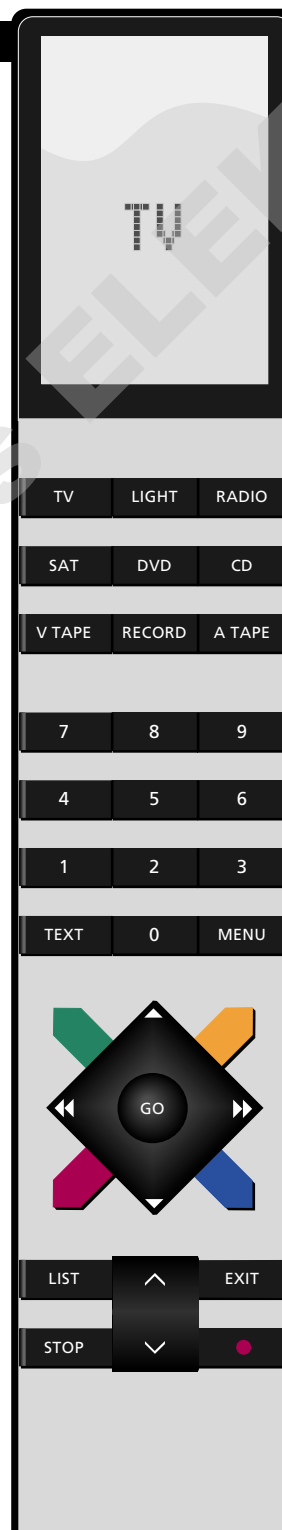

Denne betjeningsvejledning forklarer, hvordan De betjener Deres BeoVision MX fjernsyn ved hjælp af fjernbetjeningen Beo4. Den vil føre Dem gennem alle de betjeningsmuligheder, der er til rådighed i Deres MX fjernsyn.





I enten venstre eller højre spalte på siden er den pågældende betjening vist som en række knapper, der svarer til knapperne på Deres fjernbetjening Beo4. Rækken af knapper er vist sammen med en kortfattet instruktion.

I de fleste tilfælde er instruktionerne i knapsekvenserne suppleret med illustrationer af de menuer, der kommer frem på fjernsynsskærmen.

Selve betjeningen er beskrevet i hovedteksten.

Kommentarer som for eksempel "Bemærk: ...", der står adskilt fra hovedteksten, tjener forskellige formål, blandt andet:

- Fejlfinding; beskrivelse af bestemte omstændigheder, der kan forekomme under en betjening
- Giver yderligere oplysninger, for eksempel mere detaljerede oplysninger om menuernes indhold
- Giver oplysninger om betingelser, der eventuelt skal opfyldes, før en bestemt betjening påbegyndes.

	Tænd for fjernsynet derefter
	Kald hovedmenuen for fjernsynet frem
	Tryk gentagne gange for at få Setup (opstilling) til at lyse op med violet farve
derefter	
	Tryk for at kalde Setup menuen frem
	Setup menuen kommer frem på skærmen og derefter...

Eksempel på knapsekvens



Eksempel på indtastningsmenu

Det første punkt i Setup menuen i MX, *Tuning* (indstilling), kalder den menu frem, som giver Dem mulighed for at stille ind på TV-programmer og fastindstille dem på egne programnumre...

Eksempel på hovedtekst

Bemærk: Se venligst næste side for yderligere oplysninger om de forskellige punkter i *Tuning* menuen...

Eksempel på en kommentar eller tekst i bemærkningsform

Hjælp til at begynde med at bruge skærmmenuerne

TV Tænd for fjernsynet
derefter
MENU Kald hovedmenuen frem

Hovedmenuen kommer nu frem...

▼ Tryk for at flytte den violette tekst/markøren til andre punkter i menuen

Kontroller, at punktet/funktionen, De ønsker, er lyst op med violet farve og derefter...

GO Tryk for at kalde menuen for den pågældende funktion frem

En indtastningsmenu kommer frem på skærmen...

Brug af indtastningsmenuer...

▲ Tryk for at få vist valgmulighederne eller



Eller

0 Indtast de nødvendige oplysninger til

9

▶▶ Tryk for at flytte fra punkt til punkt i eller




Når De har indtastet alle relevante oplysninger...


GO Tryk for at fastindstille de pågældende oplysninger

STOP Tryk for at vende tilbage til den foregående menu uden at fastindstille de indtastede oplysninger

EXIT Tryk for at fjerne menuerne fra skærmen

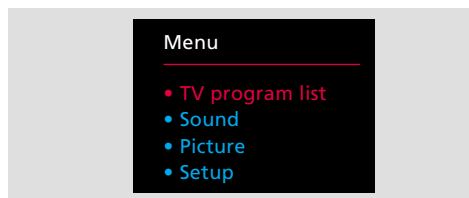

Hovedmenuen – når De kalder hovedmenuen frem, er det første punkt i menuen lyst op med violet farve. Når De vælger et bestemt punkt, bliver det lyst op med violet farve.

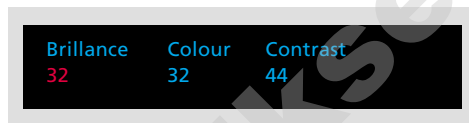

Eksempel på en indtastningsmenu – menuen er til at regulere billedet i. De kan ændre en fastindstillet indstilling eller indtaste de nødvendige oplysninger.

De føres gennem betjeningen af de mere avancerede funktioner i Deres MX fjernsyn af skærmmenuer. Fjernsynets hovedmenu præsenterer Dem for alle disse funktioner. Hovedmenuen skal altid kaldes frem først, før De kan få adgang til de øvrige menuer.

Hvert punkt i hovedmenuen repræsenterer en anden menu/funktion:

- **TV program list...** kalder TV-programlisten frem
- **Sound...** kalder lydreguleringsmenuen frem
- **Picture...** kalder billedreguleringsmenuen frem
- **Setup...** kalder opstillingsmenuen for MX fjernsynet frem. Her kan De vælge menuer for indstilling såvel som menuer, hvori De skal fastindstille systemet, for eksempel indstilling af uret eller en stopposition for motordrejeskolen

Indtastningsmenuer...

Nogle af de menuer, De kalder frem via hovedmenuen, er menuer, hvori De skal indtaste oplysninger.

I indtastningsmenuerne skal De indtaste De påkrævede oplysninger. I menuen *Tuning* (indstilling), for eksempel, kræves det blandt andet, at De søger efter en station.

CENTER v/Henriksens ELEKTRO

Indstilling af TV-stationer

MENU Tryk for at kalde hovedmenuen frem
Hovedmenuen kommer frem...

derefter

▼ Tryk indtil *Setup* bliver lyst op

derefter

GO Tryk for at kalde denne menu frem
Setup menuen kommer frem...

GO Tryk for at kalde *Tuning* frem

Tuning menuen kommer frem, og punktet Freq (frekvens) er allerede lyst op...

derefter

▲ Tryk for at lade systemet søge efter TV-stationer

eller

▼

2
1
0 Eller brug taltasterne til at indtaste en bestemt frekvens, for eksempel 210 MHz

Indtast de nødvendige oplysninger i denne første menu...

Tryk for at flytte til de andre punkter i menuen

▶▶

eller

◀◀

Tryk for at få vist valgmulighederne for de forskellige punkter i menuen;

▲

eller

▼

derefter

GO Tryk **GO** for at fastindstille og gå videre til den anden *Tuning* (indstilling) menu
Den anden Tuning menu kommer frem...

Indtast de oplysninger for stationen, De ønsker, og flyt så over på *Store* (fastindstil)...


derefter

GO


Tryk **GO** for at fastindstille stationen

EXIT


Tryk for at fjerne menuerne

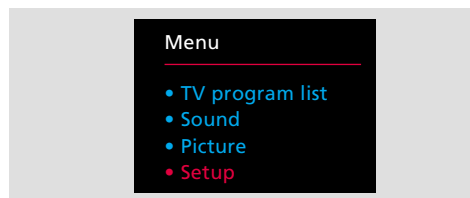


Hovedmenuen

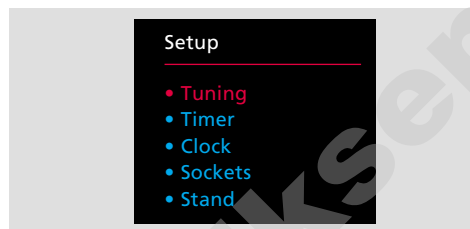

Setup menuen – giver adgang til funktioner så som Timer lyd, indstilling af uret, registrering af fjernsynsopstilling, fastindstilling af positioner for motordrejesoklen og indstilling.



Den første Tuning menu – er primært beregnet til selve indstillingen af stationer. Punktet Decoder (dekoder) kommer kun frem, hvis De har registreret en dekoder i Deres fjernsyn.

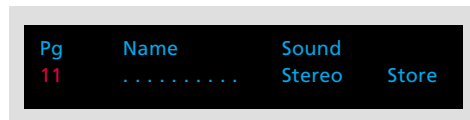

Den anden Tuning menu – giver mulighed for at indtaste flere oplysninger om en station, for eksempel programnummer og -navn.

Før De går i gang...

Kontroller, at De har valgt det rigtige sendesystem i Tuning menuen, før De begynder at indstille kanaler. Bemærk venligst, at fjernsynene er udstyret til at modtage det pågældende sendesystem. Kun nogle fjernsyn tilbyder mere end et enkelt sendesystem.

For at kunne se et program på Deres MX fjernsyn skal De indstille de stationer, De ønsker, og som er til rådighed i Deres område. De skal kalde *Tuning* (indstilling) menuen frem for at få adgang til indstillingsfunktionen.

Indstillingsfunktionen består af to menuer. En menu til den egentlige indstilling samt en anden menu hvor De skal indtaste de nødvendige oplysninger om stationen, for eksempel programnummer, samt vælge forskellige andre egenskaber, De ønsker skal gælde for hver enkelt station.

Gentag denne fremgangsmåde for alle de stationer, De ønsker at indstille.

Se venligst næste side for oplysninger om de enkelte punkter, der er indeholdt i de to *Tuning* menuer...

Hvad indeholder den første *Tuning* menu...**Freq** (frekvens)

Stationernes frekvens. De sætter fjernsynet til at søge efter en station. Søgningen standser ved den første station, der giver et acceptabelt signal. Hvis De ønsker at fortsætte søgningen, skal De trykke ▲ eller ▼ igen. Hvis De kender den nøjagtige frekvens for en station, kan De indtaste den direkte ved hjælp af taltasterne*.

*Bemærk: På side 11 finder De en liste, hvor De kan se, hvordan TV-kanalnumre omregnes til frekvenser.

Fine (finindstilling)

Finindstilling af en station. Fjernsynet stiller automatisk ind på det bedst mulige billede. Hvis de kanaler, der ligger lige ved siden af, gør billedet lidt uskarpt, kan det være nødvendigt at foretage en finindstilling.

De finindstiller med 1 trin under eller over standardfrekvensen.

System

TV sendesystem – vælg det TV sendesystem, De har til rådighed, eller som er mest passende.

For eksempel:

B/G PAL/SECAM B/G system
L SECAM L system
I PAL I system

Bemærk: Ikke alle fjernsyn er udstyret til at modtage alle systemer.

Decoder (dekoder)

Hvis De skal bruge en dekode for at modtage en station, kan fjernsynet automatisk tænde for dekodere, når De tænder for den pågældende station. *On* (tændt) betyder, at dekodere tændes, mens *Off* (slukket) betyder, at den ikke tændes. For at få skiltet *Decoder* vist i menuen skal De dog først registrere Deres dekode, se afsnittet *Registrering af ekstra udstyr* på side 34-35 for yderligere oplysninger.

Hvad indeholder den anden *Tuning* menu...**Pg** (programnummer)

Programnummer – De kan anvende programnumrene 1-59. Hvis der på skærmen står --, betyder det, at der endnu ikke er stillet ind på frekvensen.

Hvis stationen/frekvensen allerede er fastindstillet, vil der komme et programnummer frem under *Pg*, når De kalder den anden *Tuning* menu frem.

Name (programnavn)

Et navn kan indeholde op til ti karakterer (angivet ved de ti prikker i menuen), herunder bogstaverne fra A til Z, tal og punktum. Den første af de 10 prikker blinker, hvilket betyder, at De kan begynde at "skrive" et programnavn.

De skal selv kalde de karakterer frem, De ønsker at indsætte. Tryk ▲ for at få vist den karakter, De ønsker. Tryk derefter ►► for at flytte videre til positionen for næste karakter, og tryk så ▲ eller ▼ for at få vist karaktererne. Tryk 0 for at skifte fra store til små bogstaver eller omvendt.

Når De begynder at "skrive" et programnavn, forsvinder prikkerne. Programnavnet overføres automatisk til programlisten. På næste side kan De finde flere oplysninger om programlisten.

Hver gang De vælger en station, De har navngivet, vil programnavnet kortvarigt blive vist på skærmen.

Sound (lydtype)

De kan have flere forskellige lydtyper til rådighed på en TV-station, f.eks. både stereo- og monolyd samt to eller tre forskellige sprog. De kan vælge at fastindstille en bestemt lydtype eller et bestemt sprog sammen med TV-stationen.

Deres valgmuligheder er følgende:

<i>Mono</i>	Mono lyd
<i>Stereo</i>	Stereo lyd
<i>Mono-1</i>	Sprog 1 – mono
<i>Mono-2</i>	Sprog 2 – mono
<i>Mono-3</i>	Sprog 3 – mono
<i>Stereo-2</i>	Sprog 2 – stereo

Store (fastindstil)

Hvis De til slut vælger *Store*, fastindstiller De stationen i fjernsynet og kommer tilbage til *Tuning* i *Setup* menuen, og De kan nu vælge at fortsætte indstillingen. De har dog stadig mulighed for at fjerne alle de oplysninger, De har indtastet, ved at afdække skiltet *Clear* (slet) i stedet for skiltet *Store* i menuen. Tryk ▲ eller ▼ for at få vist *Clear* i stedet for *Store*, og tryk så på GO.

Sådan fjernes en fastindstillet TV-station...

Hvis De ønsker at fjerne en TV-station, De allerede har indstillet, skal De skifte over på det programnummer, De ønsker at fjerne og så kalde den anden *Tuning* menu frem som beskrevet på disse to sider. Når menuen kommer frem, skal De kontrollere, at det er det rigtige programnummer, der er vist. Flyt så over på *Store* og tryk ▼ for at få vist skiltet *Clear* i stedet for *Store*, og tryk så GO.

Sådan kaldes programlisten frem

MENU Tryk for at kalde hovedmenuen frem

Hovedmenuen kommer frem, TV-programlisten er allerede lyst op

derefter

GO Tryk for at se TV-programlisten

TV-programlisten kommer frem på skærmen...

▶▶ Tryk for at se de forskellige sider i listen
eller

◀◀

Indtast nummeret på den station, De ønsker at se, for eksempel nummer 5

5


Det programnummer, De har indtastet, bliver vist i menuen...

eller


TV Tryk for at forlade programlisten og vende tilbage til det program, De oprindeligt så

Eller

EXIT Tryk for at forlade programlisten

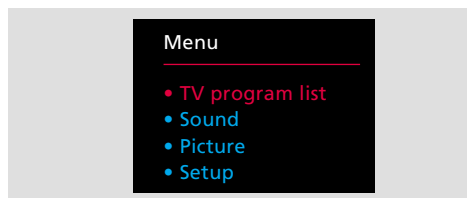

Hovedmenuen

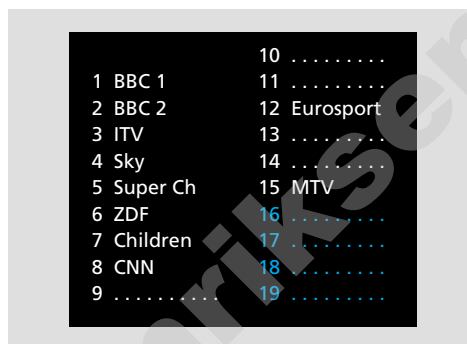

TV-programlisten – programnumrene 1-19 er vist på skærmen. De ser i øjeblikket program nummer 5.

En lyseblå stiplet linje angiver, at der er fastindstillet en station på et bestemt nummer, men at den ikke er givet et programnavn.

En mørkeblå stiplet linje angiver, at det pågældende programnummer ikke er anvendt og derfor ikke kan vælges.

Alle de stationer, der er fastindstillet i Deres fjernsyn, bliver vist i programlisten.

Der er tre sider med numrene 1-19, 20-39 og 40-59, og de viser programnumrene samt deres navne*, hvis de da er givet et navn. De vil altid få vist den side, der indeholder det program, De ser i øjeblikket.

Hvis De ønsker at se et af de programmer, der aktuelt er vist på skærmen, skal De blot indtaste det pågældende nummer eller trykke TV for at vende tilbage til det program, De allerede var på.

*Bemærk: Hvis De ønsker at se navnet på det program, De ser i øjeblikket uden at kalde programlisten frem, skal De blot trykke TV.

Italien

Kanal- betegnelse nr.	Frekvenstal på skærm Mhz
A	53
B	62
C	82
D	175
E	183
F	197
G	201
H	210
H1	217
H2	224

Frankrig

Kanal- betegnelse nr.	Frekvenstal på skærm Mhz
FA	47
FB	55
FC1	60
FC	63
F1	176
F2	184
F3	192
F4	200
F5	208
F6	216

VHF

Kanal- betegnelse nr.	Frekvenstal på skærm Mhz
E2	48
E3	55
E4	62
E5	175
E6	182
E7	189
E8	196
E9	203
E10	210
E11	217
E12	224
S01	69
S02	76
S03	83
S1	105
S2	112
S3	119
S4	126
S5	133
S6	140
S7	147
S8	154
S9	161
S10	168
S11	231
S12	238
S13	245
S14	252

UHF

Kanal- betegnelse nr.	Frekvenstal på skærm Mhz	Kanal- betegnelse nr.	Frekvenstal på skærm Mhz
21	471	49	695
22	479	50	703
23	487	51	711
24	495	52	719
25	503	53	727
26	511	54	735
27	519	55	743
28	527	56	751
29	535	57	759
30	543	58	767
31	551	59	775
32	559	60	783
33	567	61	791
34	575	62	799
35	583	63	807
36	591	64	815
37	599	65	823
38	607	66	831
39	615	67	839
40	623	68	847
41	631	69	855
42	639		
43	647		
44	655		
45	663		
46	671		
47	679		
48	687		

Australien

Kanal- betegnelse nr.	Frekvenstal på skærm Mhz
0	46
1	57
2	64
3	86
4	95
5	102
5A	138
6	175
7	182
8	189
9	196
10	209
11	216

Listen over frekvenser angiver de sædvanlige kanalbetegnelser samt deres tilsvarende frekvenser.

Sådan indstilles uret...

MENU Tryk for at kalde hovedmenuen frem
Hovedmenuen kommer frem

▼ Tryk indtil punktet *Setup* (opstilling) bliver lyst op

derefter

GO Tryk for at kalde *Setup* menuen frem
Setup menuen kommer frem...

▼ Tryk indtil punktet *Clock* (ur) bliver lyst op

derefter

GO Tryk for at kalde *Clock* menuen frem
Clock menuen kommer frem...

Hvis der i øjeblikket udsendes Tekst-TV, kan De synkronisere uret med uret i Tekst-TV...

derefter

▶▶ Tryk for at flytte hen på *Text time* (Tekst-TV-ur)

derefter

▲ Tryk for at få vist det aktuelle programnummer

Programnummeret kommer frem under *Text time*...

derefter

GO Tryk GO for at synkronisere urene
Clock (ur) menuen kommer frem igen...

derefter

GO Tryk GO for at fastindstille ur-indstillingen

Hvis der i øjeblikket ikke udsendes Tekst-TV, vil der under punktet *Text time* stå *No Text time* (intet Tekst-TV-ur)

derefter


0 Indtast det korrekte klokkeslæt ved til hjælp af tasterne

9


derefter

GO Tryk GO for at fastindstille ur-indstillingen


Hvis De selv ønsker at indstille uret uden brug af Tekst-TV, henvises De til knapsekvensen på næste side...

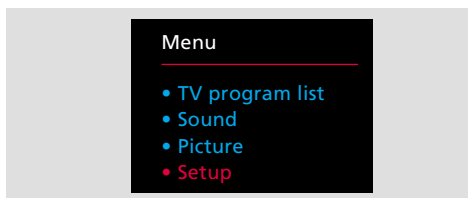

Hovedmenuen

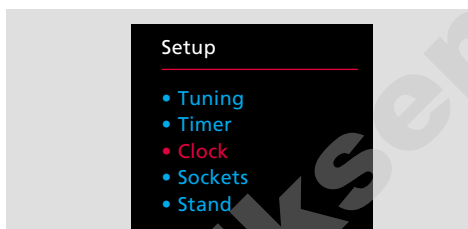

Setup menuen

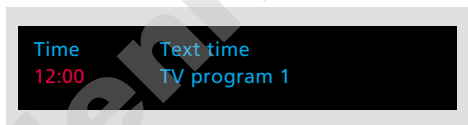

Clock (ur) menuen – i denne menu er klokken 12:00, og uret er synkroniseret med Deres TV-program nummer 1.

Det 24-timers ur, der er indbygget i Deres MX fjernsyn, skal indstilles på det korrekte klokkeslæt.

Hvis den station, De har stillet ind på, udsender Tekst-TV, kan De synkronisere uret med uret i Tekst-TV. Dette betyder, at fjernsynets ur altid er i fuldstændig overensstemmelse med uret i Tekst-TV*.

For at gøre dette skal De stille ind på den station eller det programnummer, hvis Tekst-TV De ønsker at synkronisere med, før De begynder at kalde nogen menuer frem.

Hvis den pågældende TV-station ikke udsender Tekst-TV, skal De bruge tasterne på Beo4 til at indstille uret manuelt.

Tilsvarende skal De indstille uret manuelt, hvis De ikke ønsker at gøre brug af synkroniseringsfunktionen med Tekst-TV.

På næste side finder De flere oplysninger om de enkelte punkter i menuen...

*Bemærk: Uret i Deres fjernsyn vil automatisk blive indstillet på korrekt klokkeslæt, når der for eksempel skiftes fra sommertid til vintertid. Selv hvis der har været en strømafbrydelse, eller hvis De har haft slukket for netspændingen til fjernsynet, er det ikke nødvendigt at indstille uret igen.

Hvad indeholder *ur*-menuen...

Time (klokkeslæt)

Klokkeslættet angives i timer og minutter, for eksempel 17:55 for fem minutter i seks.

Text time (Tekst-TV-ur)

Dette angiver, om uret er synkroniseret med Tekst-TV-uret eller ej. Første gang De kalder *ur*-menuen frem, kan der under dette punkt stå følgende i menuen...

TV program 1... Dette er, hvad der vil stå, hvis De vælger at synkronisere med Tekst-TV, og det angiver den station, for eksempel TV-program nummer 1, hvis Tekst-TV De synkroniserer med.

No Text time... (intet Tekst-TV-ur).

Dette er, hvad der vil stå, hvis den station, De ser i øjeblikket, ikke udsender Tekst-TV med et ur.

Off... (slukket). Dette angiver, at De har valgt ikke at synkronisere med et Tekst-TV-ur.

Bemærk: Hvis De skifter til en anden station, efter at De har fastindstillet og synkroniseret uret, og De så kalder *ur*-menuen frem igen, vil der i displayet være angivet den station, De aktuelt ser såvel som den station, De tidligere synkroniserede uret med.

En anden mulighed hvis De ikke ønsker at synkronisere med Tekst-TV-uret...

Tryk for at flytte tilbage til punktet *Time* (klokkeslæt)



Brug taltasterne til selv at indstille klokkeslættet

derefter

0

til

9

derefter

GO

Tryk GO for at fastindstille det indtastede klokkeslæt

Tryk for at fjerne menuerne

EXIT

Kontrol af klokkeslæt...

De kan også anvende fjernsynets ur til at få vist og kontrollere, hvad klokken er, mens De ser fjernsyn.

Tryk LIST på Beo4 indtil stikordet CLOCK (ur) bliver vist i displayet, og tryk så GO for at få vist uret permanent på skærmen. Tryk GO igen for at fjerne uret fra skærmen.

Fastindstilling af en position for motordrejesoklen

For selv at fastindstille en tænd-position skal De gøre følgende...

MENU Tryk for at kalde hovedmenuen frem

Hovedmenuen kommer frem...

derefter



Tryk indtil punktet *Setup* (opstilling) bliver lyst op

derefter



Tryk for at kalde *Setup* menuen frem

Setup menuen kommer frem...



Tryk indtil punktet *Stand* (motordrejesokkel) bliver lyst op

derefter



Tryk for at kalde *Stand* menuen frem

Stand menuen kommer frem...

derefter



Tryk for at dreje fjernsynet til Deres foretrukne position

eller



Eller




Brug taltasterne 1-9 til at vælge en fastindstillet stopposition for motordrejesoklen, 1 er positionen yderst til venstre, og 9 er positionen yderst til højre


derefter



Tryk GO for at fastindstille positionen

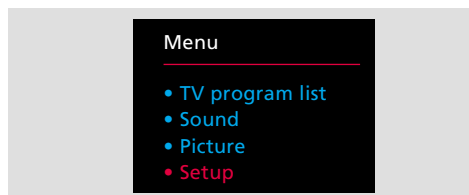

Hovedmenuen

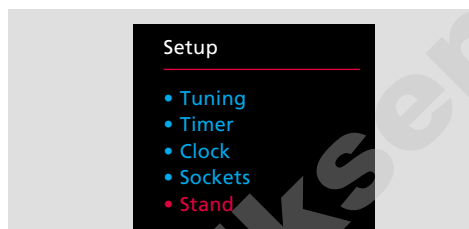

Setup menuen



Stand (motordrejesokkel) menuen – beder Dem om at dreje fjernsynet til Deres foretrukne position.

Hvis Deres MX fjernsyn er monteret på en motordrejesokkel eller et videobord, vil fjernsynet dreje til en fastindstillet position, når De tænder for det.

De kan dog selv fastindstille en position, så fjernsynet automatisk drejer til en position, der passer til det sted, De foretrækker at se fjernsyn fra.

For at gøre dette skal De kalde *Stand* (motordrejesokkel) menuen frem, dreje fjernsynet og så vælge den *tænd*-position, De ønsker fjernsynet skal dreje til, når De tænder for det, og så fastindstille denne position.

For at kontrollere, at fjernsynet drejer til den ønskede position, skal De sætte det i *Stand-by* funktion og så tænde for det igen.


EXIT Tryk for at fjerne menuerne

Til-/frakobling af tidsprogrammeret lyd


Hvis De har et kompatibelt Bang & Olufsen musiksystem* sluttet til Deres MX fjernsyn og for eksempel har programmeret musiksystemet til at begynde at spille på et bestemt tidspunkt, kan De vælge at få tilkoblet højttalerne i fjernsynet, når musiksystemet begynder at spille.

For at gøre dette skal De kalde "Timer" (tidsprogrammering) menuen frem. Hvis De vælger *On* (tændt), betyder det, at fjernsynets højttalere vil blive tændt, når musiksystemet begynder at spille. Hvis De i stedet vælger *Off* (slukket), vil de ikke blive tændt.

*Bemærk: Kontakt venligst Deres Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger om hvilke musiksystemet, der kan sluttes til Deres fjernsyn.

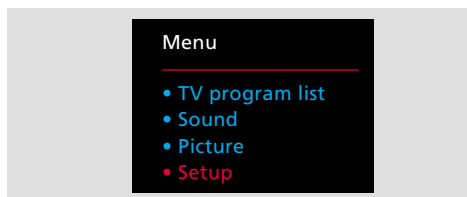

Hovedmenuen

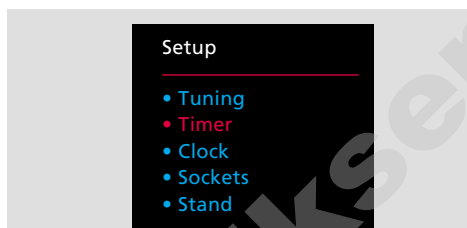

Setup menuen



Timer menuen – her har De valgmulighederne Off (slukket) eller On (tændt). Deres valg afgør, om lyden fra en tidsprogrammeret afspilning, som De har programmeret ind i Deres musiksystem, sendes ud gennem fjernsynets højttalere. Dette musiksystem skal være sluttet til Deres fjernsyn.

Tryk for at kalde hovedmenuen frem

MENU

Hovedmenuen kommer frem...

Tryk indtil punktet *Setup* (opstilling) bliver lyst op



derefter

Tryk for at kalde *Setup* menuen frem

GO

Setup menuen kommer frem...

Tryk indtil punktet *Timer* (tidsprogrammering) bliver lyst op



derefter

Tryk for at kalde *Timer* menuen frem

GO

Timer menuen kommer frem...

Tryk for at indstille punktet *Timer Sound* (tidsprogrammeret lyd) på enten *On* (tændt) eller *Off* (slukket)



eller



derefter

Tryk GO for at fastindstille Deres indstilling

GO

Tryk for at fjerne menuerne

EXIT

- TV** Tænder for det TV-program, De så sidst
- ▲** Tryk for at springe gennem Deres eller **▼** programmer
- 0** Vælger bestemte programmer; tryk 0 til **9** alene for at skifte til det program, De så sidst

- ^** Hæver lydstyrken
- v** Sænker lydstyrken
- Tryk lige midt på lydstyrkeknappen for øjeblikkeligt at slukke for lyden fra højttalerne
- Tryk igen for at få lyden tilbage

- LIST** Tryk indtil stikordet **CLOCK** (ur) derefter **GO** kommer frem i displayet
- Klokkeslættet vises permanent på skærmen
- GO** Tryk igen for at fjerne klokkeslættet

- LIST** Tryk indtil stikordet **STAND** (motor-drejesokkel) kommer frem i displayet
- ◀◀** Tryk for at dreje mod venstre eller **▶▶** Tryk for at dreje mod højre
- Eller,
- 1** Indtast nummeret for en bestemt position til **9**
- Tryk 0 for at dreje fjernsynet til den fastindstillede tænd-position

- Tryk for at skifte til Stand-by (slukke)

Sådan bruges Deres MX fjernsyn

De betjeneringer, der er beskrevet på denne side, er funktioner, som De vil komme til at anvende dagligt.

Når De vælger et TV-program, vil programnummeret og -navnet blive vist kortvarigt på skærmen. Ønsker De at se dem igen, skal De blot trykke TV.


De kan altid regulere lydstyrken. Se venligst side 26-28 for yderligere oplysninger om lydregulering.

De kan kontrollere klokkeslættet eller få det vist permanent på skærmen. Se venligst side 12 for yderligere oplysninger om indstilling af uret.

Hvis Deres fjernsyn er monteret på en motordrejesokkel eller videobord, kan De dreje det 35 grader til hver side. Fjernsynet drejer til en fastindstillet position, når De tænder det. De kan selv fastindstille en sådan position. Se hvordan på side 14.

De kan desuden dreje fjernsynet til 9 forskellige fastindstillede positioner ved at trykke på taltasterne 1-9 på Beo4. Nummer 1 er positionen yderst til venstre og nummer 9 er positionen yderst til højre.

Hvis De trykker på Stand-by knappen slukker De for systemet.

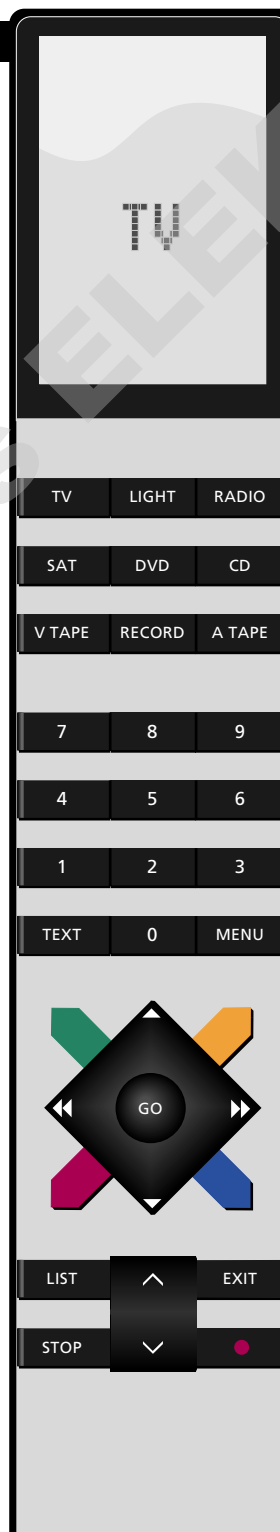

Sådan hentes Tekst-TV-siderne frem

Hvis den station, De ser i øjeblikket, udsender Tekst-TV, skal De trykke TEXT på Beo4 for at kalde Tekst-TV frem*.

Den første side, der kommer frem, er en fastindstillet *foretrukken Tekst-TV-side*. Stikordet *MEM 1* kommer frem i det øverste venstre hjørne af skærmen for at angive dette.

En foretrukken side er en bestemt side, der er fastindstillet i Deres fjernsyn. I Deres MX fjernsyn har De fire "foretrukne" sider, *MEM 1, 2, 3 og 4*, til rådighed for hver station, der udsender Tekst-TV.

Indekssiden, side 100 (fastindstillet som MEM 1), giver Dem en liste over Tekst-TV-sidernes indhold, og den kan hjælpe Dem med at finde den Tekst-TV-side, De ønsker.

På de følgende sider kan De finde yderligere oplysninger om de funktioner, De har til rådighed i Tekst-TV...

*Bemærk: Hvis De får en blank side, når De trykker på TEXT, kan årsagen være, at den pågældende TV-station ikke udsender Tekst-TV i øjeblikket. Tryk EXIT eller for eksempel TV for at forlade Tekst-TV.

Tryk for at slå over på Tekst-TV

TEXT

Tryk for at springe til den næste foretrukne Tekst-TV-side




eller

Tryk for at springe til den foregående foretrukne side



Tryk for at vælge en bestemt side, for eksempel side 302



Eller...

Tryk for at springe til den næste side



eller

Tryk for at springe til den foregående side



Kalder den side frem, De netop har forladt



Fastindstilling af Deres egne foretrukne Tekst-TV-sider...

Tekst-TV-side 100 er fastindstillet som *MEM 1* (hukommelsesside 1), side 200, 300 og 400 som henholdsvis *MEM 2*, *MEM 3* og *MEM 4*.

De kan ændre denne opstilling og fastindstille de sider, De oftest bruger, som Deres foretrukne Tekst-TV-sider.

For at fastindstille den Tekst-TV-side, der er på skærmen i øjeblikket, som en foretrukken Tekst-TV-side, skal De gøre følgende... Tryk indtil stikordet *STORE* (fastindstil) bliver vist i displayet

LIST

derefter

Tryk for at fastindstille den aktuelle side, for eksempel som Deres foretrukne side nummer 1



1

derefter

GO

Tryk for at forlade Tekst-TV

EXIT

Sådan bruges de grundlæggende Tekst-TV-funktioner

Sådan fastholdes undersider...

Kald Tekst-TV-siden med undersider frem...

derefter

STOP

Tryk for at fastholde en underside

derefter



Tryk for at se undersider

eller



Eller

0

Indtast de fire cifre for den

0

underside, De ønsker at se, for

0

eksempel underside 0005

5

STOP

Tryk STOP for at frigive siden

LIST

Tryk indtil stikordet LARGE (stor) bliver vist i displayet

derefter

GO

Tryk for at forstørre teksten

Tryk GO igen for at forstørre den resterende del af teksten; og tryk GO igen for at vende tilbage til det normale Tekst-TV-format

LIST

Tryk indtil stikordet MIX kommer frem i displayet

derefter

GO

Tryk for at lægge Tekst-TV-siden ind over TV-billedet

Tryk GO igen for kun at se Tekst-TV-siden

LIST

Tryk indtil stikordet REVEAL* (afdæk) kommer frem i displayet

derefter

GO

Tryk for at afdække en skjult tekst

Tryk GO igen for at dække teksten

STOP/UNDERSIDE

Før De kan bruge denne funktion, skal De kalde den Tekst-TV-side frem, som De ønsker en underside fra. En Tekst-TV-side kan have en række undersider, der skifter automatisk. Hver underside har en 4-cifret underkode.

For at fastholde en af disse undersider, der ellers skifter automatisk, skal De trykke STOP. Den pågældende side bliver ikke frigivet, før De trykker på STOP igen.

LARGE

De kan forstørre teksten, så den bliver lettere at læse på afstand. Når De har valgt at forstørre Tekst-TV-siden, bliver den øverste halvdel af siden vist først, og De skal så trykke GO for at se den nederste halvdel af siden. De kan så vælge at gå tilbage til det normale sideformat ved at trykke GO igen.

MIX

De kan også lægge Tekst-TV-siden ind over TV-billedet, så De kan se begge dele samtidigt. Når De så blot ønsker at se Tekst-TV-siden igen uden TV-billedet, trykker De GO igen.

REVEAL*

Hvis en Tekst-TV-side indeholder skjult tekst, for eksempel løsningen på en gåde, kan De bruge afdækningsfunktionen til at afdække den skjulte tekst. Når De så ønsker at skjule teksten igen, trykker De GO igen.

Når De har fundet den Tekst-TV-side frem, De ønsker at læse, er der forskellige muligheder, der gør det lettere for Dem at læse siden.

For at bruge disse funktioner, som er beskrevet nedenfor, skal De blot følge instruktionerne til venstre på denne side...

* Bemærk: For at få stikordet REVEAL vist i displayet på Beo4 skal det tilføjes til LIST-funktionen i Beo4. Se venligst afsnittet *Ekstra funktioner i Beo4* i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning.

Bemærk: De funktioner, De har til rådighed i Tekst-TV, er forskellige fra land til land, ja endog fra redaktion til redaktion. Oplysninger om disse funktioner foreslår vi, at De søger i den information, der udsendes af Tekst-TV-redaktionerne, enten på skærmen eller i skriftligt materiale.

Tekst-TV undertekster

Nogle Tekst-TV-redaktioner stiller undertekster til rådighed for deres programmer. Sådanne undertekster udsendes på en bestemt Tekst-TV-side, for eksempel side 333. De kan bruge indholdsfortegnelsen til at finde siden med undertekster.

Hvis De ønsker undertekster på et program, skal De finde Tekst-TV-siden med undertekster frem. Disse undertekster bliver så indsat nederst på skærmen på TV-billedet for det aktuelle TV-program.

De kan forstørre underteksterne på skærmen, så de bliver lettere at læse. Tryk LIST for at få stikordet *LARGE* (stor) vist i displayet, og tryk så GO.

Vælg det programnummer, hvorpå De ønsker undertekster, f.eks. 6, og skift så over på Tekst-TV

6
derefter
TEXT

Find siden med undertekster...

Kald siden med undertekster frem, for eksempel side 333

3
3
3

Underteksterne kommer frem på skærmen

Tryk indtil stikordet *LARGE* (stor) bliver vist i displayet

LIST

Tryk for at forstørre underteksterne

derefter
GO

Sådan får De underteksterne frem automatisk...

De kan programmere fjernsynet til automatisk at indsætte undertekster, når De vælger en bestemt station eller programnummer.

Hvis De ønsker at gøre dette, skal De tænde for det programnummer, hvorpå De ønsker undertekster, og så slå over på Tekst-TV. Nu skal De blot finde Tekst-TV-siden med undertekster og fastindstille den på Deres foretrukne Tekst-TV-side nummer 4 (MEM 4)*.

*Bemærk: Tekst-TV-siden med underteksterne skal fastindstilles på Deres foretrukne Tekst-TV-side nummer 4 (MEM 4). Hvis De ikke længere ønsker, at underteksterne skal blive vist automatisk på det pågældende programnummer, skal De blot fastindstille en anden Tekst-TV-side på MEM 4, se side 17 for yderligere vejledning.

For altid at få vist underteksterne, når De vælger et bestemt programnummer, skal De gøre følgende...

Hvis De ikke allerede har tændt, skal De tænde for et programnummer, for eksempel nummer 6

6
derefter
TEXT
derefter

Tryk for at slå over på Tekst-TV

Kald siden med undertekster frem, for eksempel side 333

3
3
3

Tryk LIST indtil stikordet *STORE* (fastindstil) bliver vist i displayet

LIST
derefter
GO
derefter

Vælg Deres foretrukne Tekst-TV-side nummer 4

4

Tryk for at fastindstille undertekst-siden på Deres foretrukne Tekst-TV-side nummer 4

derefter
GO

Indtast det pågældende Tekst-TV-sidenummer og derefter...

LIST

Tryk indtil stikordet *UPDATE* (opdatering) bliver vist i displayet

derefter

GO

Tryk for at se TV-billedet

Når siden er fundet, bliver stikordet *FOUND* (fundet) vist på skærmen

GO

Tryk **GO** to gange, hvis De ønsker at se siden straks

GO

Eller

GO

Tryk **GO** en enkelt gang, hvis De gerne vil have besked om det, når siden er blevet opdateret

Hvis De har valgt at få besked om det, når siden er blevet opdateret, vil stikordet *UPDATE* (opdatering) blive vist på skærmen; derefter...

GO

Tryk for at se siden

EXIT

Tryk for at forlade Tekst-TV-funktionen

Sideopdateringsfunktionen i Tekst-TV

De kan bede om at få besked om det, så snart en bestemt Tekst-TV-side stilles til rådighed eller der sker ændringer på den, mens De stadig ser fjernsyn.

De skal først indtaste nummeret på den Tekst-TV-side, De enten ønsker at se, så snart den stilles til rådighed, eller som De ønsker at blive holdt ajour med, mens De ser fjernsyn. De skal blot vælge opdateringsfunktionen og så gå tilbage til at se fjernsyn uforstyrret.

Stikordet *FOUND* (fundet) bliver vist på skærmen, når den side, De ønsker at se, er fundet. Tryk **GO** to gange for straks at se siden, eller tryk **GO** en enkelt gang for at bede fjernsynet give Dem besked, når siden bliver opdateret*.

Stikordet *UPDATE* (opdatering) bliver så vist på skærmen for at give Dem besked om det, når siden er blevet opdateret. Tryk så **GO** for at kalde den pågældende Tekst-TV-side frem på skærmen.

*Bemærk: Når De ser et TV-program og venter på, at en Tekst-TV-side skal blive opdateret, skal De huske, at fjernsynet stadig er i Tekst-TV-funktion. Det betyder, at hvis De indtaster et nummer, vil fjernsynet opfatte det, som om De beder om en Tekst-TV-side.

Fjernsynet begynder så straks at lede efter en Tekst-TV-side med det pågældende nummer, og opdateringsfunktionen bliver afbrudt.

“Fastext” eller FLOF

Nogle Tekst-TV-redaktioner tilbyder en funktion, som hedder Fastext (også kendt som FLOF = Full Level One Feature). Denne funktion giver brugeren mulighed for at gå direkte til én af fire forskellige Tekst-TV-sider, som er knyttet til den side, der i øjeblikket er på skærmen.

Fastext forkorter adgangstiden til disse sider til næsten ingenting. Samtidig hjælper det brugeren med at finde en logisk vej gennem de mange Tekst-TV-sider.

Hvis De vælger en Fastext-side, kommer der en farvebjælke frem på fjernsynsskærmen i øverste højre hjørne. Farvebjælken kommer kun frem, hvis Tekst-TV-redaktionen for øjeblikket tilbyder Fastext-funktionen.

Denne farvebjælke består af fire forskellige farver. De farvede knapper på fjernbetjeningen Beo4 svarer til disse farver. Brug disse knapper på Beo4 til at vælge den side, De ønsker: rød, grøn, gul eller blå.



En Tekst-TV-side med angivelse af, at det er en Fastext-side – en lille farvebjælke kommer frem på fjernsynsskærmen i øverste højre hjørne.



Navnene på de fire tilknyttede sider kommer frem øverst på siden, hver især skrevet med forskellig farvet tekst. For at kalde den side frem, De ønsker, skal De trykke på knappen med samme farve, som navnet er skrevet med.

Slå over på Tekst-TV og find en Fastext-side

TEXT

En lille bjælke, der indeholder farverne rød, grøn, gul og blå, viser, at siden er en Fastext-side...

Tryk på en af de fire farvede knapper for at få adgang til Fastext-systemet



Der kommer nu en ekstra linje frem med sidernes navne, hver især skrevet med forskellig farvet tekst...

Tryk på den farvede knap, der svarer til den side, De ønsker at se



Tryk for at forlade Fastext-funktionen

TEXT

Eller De kan indtaste et sidenummer med tasterne, og De kan trykke ►► eller ◀◀ for at forlade Fastext-funktionen...

De kan nu igen betjene Tekst-TV på normal vis eller...

Tryk for at forlade Tekst-TV

EXIT

Sådan foretages tidsprogrammerede optagelser via Tekst-TV

TEXT Tryk for at få adgang til Tekst-TV
Kald siden med TV- (eller Satellit-TV-) programoversigten frem, og derefter...

MENU Tryk for at få adgang til tidsprogrammeringsfunktionen via Tekst-TV

Statuslinjerne og markøren kommer frem på Tekst-TV-siden...

▼ eller Tryk for at flytte markøren ned til det program, De ønsker at optage

▲ Tryk for at flytte markøren opad i oversigten

eller

▶▶ Tryk for at flytte markøren på tværs af et program i oversigten

derefter Når De har fundet starttidspunktet
GO Tryk GO for at godkende det

▼ Tryk for at flytte markøren til det tidspunkt, De ønsker, optagelsen skal stoppe (starttidspunktet for det følgende program)

Kontroller, at de rigtige oplysninger er indsat..

Er dette ikke tilfældet, trykker De ◀◀ eller ▶▶ for at flytte fra punkt til punkt i statuslinjen og indtaster ændringerne ved hjælp af tasterne eller ved at trykke ▲ eller ▼ ...

derefter

GO Tryk for at godkende


derefter

GO Tryk GO for at flytte over på Store (fastindstil)

derefter

GO Tryk for at fastindstille Deres tidsprogrammerede optagelse

For at annullere funktionen uden at fastindstille nogen oplysninger kan De når som helst trykke STOP.

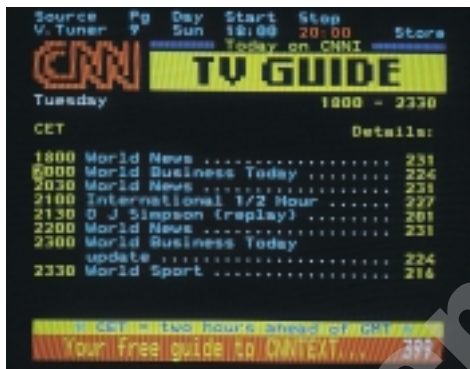

Tekst-TV-side, der gør det muligt at foretage tidsprogrammerede optagelser. De to lyseblå linjer øverst på siden er statuslinjer, Start er lyst op med violet tekst. En markør kommer frem og fremhæver starttidspunktet for det første program på siden.

Hvis De har sluttet en Bang & Olufsen BeoCord VX 7000 eller V 8000 videobåndoptager til Deres BeoVision MX, kan De foretage en tidsprogrammeret optagelse direkte fra den Tekst-TV-side, der indeholder TV-programoversigten.

Hvis De vælger at gøre brug af denne funktion, kommer der to statuslinjer frem øverst på siden, og heri kan De kontrollere og ændre de oplysninger, De indsætter for Deres tidsprogrammerede optagelse.

De skal kontrollere, at den kilde, De ønsker at optage fra, Radio, TV, SAT (Satellit-TV) eller V.TUNER (videobåndoptagerens egen tuner) er korrekt angivet i statuslinjerne.

Såfremt det program, De ønsker at foretage en tidsprogrammeret optagelse af, udsendes på en anden dag i ugen, skal De kontrollere, at den korrekte dag er angivet i statuslinjerne, før De godkender Deres tidsprogrammerede optagelse.

Bemærk: Hver eneste tidsprogrammerede optagelse, De foretager via Tekst-TV, bliver indsat i indekset over tidsprogrammerede optagelser. De kan gå ind i dette indeks via V.TAPE menuen. Hvis De trykker V TAPE og derefter MENU på Beo4, kalder De denne menu frem. Vælg punktet *Timer recording* (tidsprogrammeret optagelse) for at komme ind i dette "Timer" indeks.

Sådan foretages tidsprogrammerede optagelser via videobåndoptagerens hovedmenu...

Hvis De vælger at kalde videobåndoptagerens hovedmenu frem og vælger punktet *Timer recording* (tidsprogrammeret optagelse), får De videobåndoptagerens *Timer indeks*, som giver en liste over de Timer funktioner, De allerede måtte have programmeret. De skal nu trykke GO for at kalde *Timer recording* menuen frem, og heri bliver De bedt om at indtaste oplysninger vedrørende Deres optagelse.

Se side 36-37 for yderligere oplysninger om videobåndoptagerens menu...

CENTER v/Henriksens ELEKTRO

Regulering af billedet...

Picture (billedregulering) menuen er beregnet til regulering af billedet. De kan hæve eller sænke niveauet for de enkelte punkter i menuen.

Når De har foretaget Deres reguleringer, kan De vælge at fastindstille dem.

Bemærk: Når Deres BeoVision forlader fabrikken, er alle billedniveauer indstillet på neutrale værdier, der passer til de fleste situationer.

Hvad indeholder *Picture* (billedregulering) menuen...

Brilliance

Billedets lysstyrke kan reguleres inden for et område fra 00 til 62. 32 er neutral indstilling for lysstyrken.

Colour


Farvemætningen kan reguleres inden for et område fra 00 til 62. 32 er neutral indstilling for farvemætningen.

Contrast


Billedets kontrastniveau kan reguleres inden for et område fra 00 til 62. 44 er neutral indstilling for kontrastniveauet.

Tint

Denne regulering er kun til rådighed, hvis der anvendes NTSC sendesignaler eller NTSC kilder. *Tint* regulerer farvenuancen.

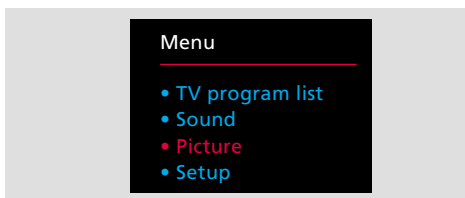

Hovedmenuen



Picture (billedregulering) menuen – giver Dem mulighed for at regulere følgende billedelementer: *Brilliance* (lysstyrke), *Colour* (farvemætning) og *Contrast* (kontrastniveau). I nogle tilfælde er der også en *Tint* (farvenuance) regulering til rådighed.

Tryk for at kalde hovedmenuen frem

MENU

Hovedmenuen kommer frem...

derefter

Tryk indtil punktet *Picture* bliver lyst op



derefter

Tryk for at kalde *Picture* (billedregulering) menuen frem

GO

Picture menuen kommer frem...

Tryk for at regulere niveauet for de forskellige punkter i menuen



eller



Tryk for at flytte fra punkt til punkt i menuen



eller



Når De har afsluttet Deres regulering...

Tryk GO for at fastindstille Deres reguleringer

GO

En anden mulighed:

Tryk STOP for at vende tilbage til den foregående menu uden at fastindstille de reguleringer, De har foretaget

STOP

eller

Tryk EXIT for at forlade funktionen uden at fastindstille Deres reguleringer

EXIT

Tryk EXIT for at fjerne menuerne fra skærmen

EXIT

Regulering af lyden

- MENU** Tryk for at kalde hovedmenuen frem
Hovedmenuen kommer frem...
- derefter
▼ Tryk indtil *Sound* bliver lyst op
- derefter
GO Tryk for at kalde *Sound* menuen frem
Den første Sound menu kommer frem...
- ▲** Tryk for at få vist valgmulighederne
eller
▼ for de enkelte punkter i menuen
- ▶▶** Tryk for at flytte fra punkt til punkt i
eller
◀◀ menuen

Hvis der er tilsluttet eksterne højttalere, kan De flytte hen på punktet *Speaker* (højttalere)...

- 1** Tryk for kun at koble de interne
eller
højttalere til
- 2** Tryk for kun at koble de eksterne
eller
højttalere til
- 3** Tryk for at koble alle højttalere til

Når de ønskede oplysninger er indtastet i den første menu, trykker De **GO** for at kalde den anden menu frem
Den anden Sound menu kommer frem...


Indtast de ønskede oplysninger ved hjælp af **▲** og **▼** samt **▶▶** og **◀◀** på samme måde som i den første menu...

- derefter
GO Tryk **GO** for at fastindstille Deres
reguleringer


En anden mulighed...

- STOP** Tryk **STOP** for at vende tilbage til
den foregående menu uden at
fastindstille de indtastede
oplysninger
- eller
EXIT Tryk **EXIT** for at forlade funktionen
uden at fastindstille Deres
reguleringer


- EXIT** Tryk **EXIT** for at fjerne menuerne

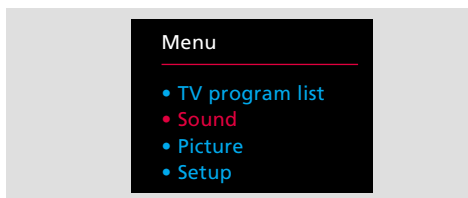

Hovedmenuen

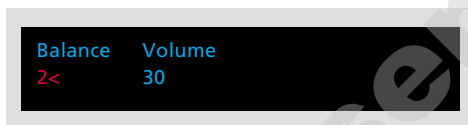

Den første Sound (lydregulering) menu – giver Dem mulighed for at regulere balancen mellem højttalerne i Deres fjernsyn såvel som lydstyrken. Hvis De har sluttet eksterne BeoLab højttalere til Deres MX, vil punkterne Speaker (højttalere) og Centre (center) komme frem i menuen. Her har De mulighed for at vælge det antal højttalere, De ønsker at koble til samt at regulere balancen mellem alle Deres højttalere.

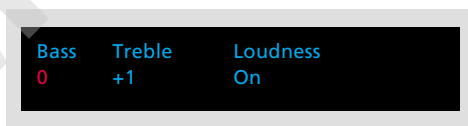

Den anden Sound (lydregulering) menu – er beregnet til at regulere bassen, diskanten og indstille Loudness funktionen på On (tændt) eller Off (slukket).

De to *Sound* (lydregulering) menuer giver mulighed for at regulere de forskellige lydelementer efter Deres egen smag. De kan hæve eller sænke niveauet for de forskellige punkter i menuerne.

Når De har foretaget Deres reguleringer, kan De vælge at fastindstille dem.

På næste side kan De finde oplysninger om de enkelte punkter, der er indeholdt i de to *Sound* menuer...

Bemærk: Når Deres BeoVision MX forlader fabrikken, er alle billedniveauer indstillet på neutrale værdier, der passer til de fleste situationer. Punktet *Loudness* er indstillet på *On* (tændt).

Hvad indeholder den første **Sound** (lydregulering) menu...

Balance

Højttalerbalancen for de indbyggede, interne højttalere kan reguleres med maksimalt 8 trin til venstre eller til højre.

Volume

Lydstyrken kan reguleres inden for et område fra 00 til 80. Hvis De trykker på knapperne ▲ eller ▼, hæver eller sænker De niveauet med to trin ad gangen.

Bemærk: Lydstyrken kan altid reguleres uden af kalde denne Sound menu frem.

Speaker

Punktet *Speaker* (højttalere) kommer kun frem i menuen, hvis De har sluttet et sæt Bang & Olufsen BeoLab højttalere med Power Link tilslutning til Deres MX fjernsyn og registreret dem i *Sockets* (stikdåser) menuen (se afsnittet *Registrering af ekstra* udstyr på side 34-35 for yderligere oplysninger). Hvis De har, skal De vælge 1 for kun at tilkoble de interne, indbyggede højttalere, 2 for kun at tilkoble de eksterne højttalere og 3 for at tilkoble alle højttalere.

Bemærk: Så snart De kalder den første lydreguleringsmenu frem, kan De indtaste 1, 2 eller 3 direkte for at skifte højttalere uden først at gå til punktet *Speakers* i menuen.

Centre

Centerbalance funktionen er en speciel Bang & Olufsen funktion i fjernsynsapparater, der er udstyret med eksterne højttalere. De har kun *centerbalance funktionen* til rådighed, hvis De har sluttet eksterne BeoLab højttalere til Deres MX fjernsyn.

Formålet med denne reguleringsmulighed er at sikre, at stereolyden kan få den bedre effekt, som eksterne højttalere kan give, samt at man kan få en fornemmelse af, at monolyden af for eksempel stemmen fra en person på fjernsynsskærmen kommer fra selve skærmen.

Balancen mellem lyden fra de eksterne højttalere og de indbyggede centerhøjttalere kan reguleres inden for et område fra 00 til 80.

De kan regulere balancen mellem *alle* Deres højttalere. Bliv ved med at regulere, indtil hele lydbilledet er afbalanceret, det vil sige, at ingen af højttalerne dominerer over de andre. Hvis De fastindstiller denne regulering, vil den nu være en del af Deres *grundopstilling*.

Hvad indeholder den anden **Sound** (lydregulering) menu...

Bass og **Treble**

Bass (bas) og *Treble* (diskant) niveauet kan reguleres med 4 trin over eller under det neutrale niveau på 0.

Loudness

Loudness kan indstilles på *On* (tændt) eller *Off* (slukket). Loudness-funktionen kompenserer for det menneskelige øres mindre følsomhed over for høje og lave bas- og diskantniveauer, når der spilles med lav lydstyrke.

Valg af højttaleropstilling, regulering af balance og centerbalance direkte med Beo4...

Tryk LIST indtil stikordet SPEAKER* (højttalere) kommer frem i displayet. Hvis De så indtaster 1, 2 eller 3, kan De vælge den højttaleropstilling, De ønsker.

Hvis De i stedet trykker ◀◀ eller ▶▶, regulerer De balancen mellem højttalerne. I displayet vil der nu stå *Balance* samt en angivelse af, om den er blevet reguleret mod venstre eller højre.

Trykker De ▲ eller ▼, regulerer De centerbalancen mellem de eksterne og de indbyggede højttalere, og i displayet vil der stå *Centre* samt en angivelse af den foretagne regulering.

*Bemærk: For at få stikordet AU vist i displayet på Beo4 skal denne funktion først tilføjes til funktionslisten i Beo4. Se venligst betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning.

LIST

Tryk LIST indtil stikordet SOUND* kommer frem i displayet

derefter

GO

Tryk gentagne gange for at skifte mellem de forskellige lydtyper

Den aktuelle lydtype angives af skærmdisplayet, herunder også det aktuelle programnummer...

TV 2 Stereo

For at få vist den lydtype, der anvendes for det program, De ser i øjeblikket, skal De gøre følgende...

TV

Tryk for at få vist navnet på den aktuelle station

TV

TV

Tryk to gange hurtigt efter hinanden for at få vist den aktuelle lydtype

*Bemærk: For at få stikordet SOUND vist i displayet på Beo4 skal det tilføjes til LIST-funktionen i Beo4. Se venligst afsnittet *Ekstra funktioner i Beo4* i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning.

Skifte lyd

Skærbillede, der viser lydtype...

Mono	Mono lyd
Stereo	Stereo lyd
Mono-1	Sprog 1 – mono
Mono-2	Sprog 2 – mono
Mono-3	Sprog 3 – mono
Stereo-2	Sprog 2 – stereo

Det er ikke sikkert, at alle disse lydtyper er til rådighed på en enkelt TV-station, men De kan vælge blandt de lydtyper, der udsendes aktuelt.

Mono Sprog 3 og Stereo Sprog 2 er kun til rådighed, hvis De har stillet ind på et program, der anvender NICAM stereosystemet.

Der kan være flere forskellige lydtyper til rådighed for det TV-program, De ser, for eksempel både stereo- og monolyd, eller to eller tre forskellige sprog.

De har mulighed for at skifte mellem disse forskellige lydtyper. Hvis stereolyden for eksempel er af ringe kvalitet, fordi signalerne er svage, kan De skifte fra stereo- til monolyd. Hvis De ser et flersproget TV-program, kan De skifte mellem sprogene.

Når De trykker GO, bliver den lydtype, De har valgt, vist på skærmen sammen med det aktuelle programnummer.

Bemærk: De kan fastindstille forskellige typer lyd på forskellige programmer. Så når De tænder for en station, vil De høre netop den lydtype eller det sprog, De har valgt for dette programnummer. Dette skal gøres via Tuning (indstilling) menuen (se side 8-9).

Bemærk: Hvis De har valgt stereo som Deres foretrukne (fastindstillede) lydtype, og den ikke aktuelt er til rådighed på det TV-program, De ser, vil fjernsynet automatisk skifte til monolyd.

CENTER v/Henriksens ELEKTRO

Videolyd i musiksystemets højttalere – eller omvendt

Videolyd i musikhøjttalerne...


- TV** Tænd for et TV-program
 derefter
LIST Tryk LIST indtil stikordet AU* bliver vist i displayet på Beo4
 derefter
GO Tryk for at aktivere musik/video funktionen
 derefter
TV Tryk for at flytte lyden over i musiksystemets højttalere
 eller
SAT
 eller
V TAPE

Hvis De ønsker lyden fra BeoVision MX i musiksystemets højttalere samt en sort fjernsynsskærm, skal De trykke LIST indtil stikordet AU* bliver vist og derefter TV...

Musiklyd i videohøjttalerne...

- LIST** Tryk LIST indtil stikordet AU* bliver vist i displayet på Beo4
 derefter
GO Tryk for at aktivere musik/video funktionen
 derefter
RADIO Tryk for at afspille et radioprogram gennem fjernsynets højttalere
 eller
CD Tryk for at afspille en CD gennem fjernsynets højttalere
 eller
A TAPE Tryk for at afspille et kassettebånd gennem fjernsynets højttalere TV speakers

*Bemærk: For at få stikordet AU vist i displayet på Beo4 skal denne funktion først tilføjes til funktionslisten i Beo4. Se venligst betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning.

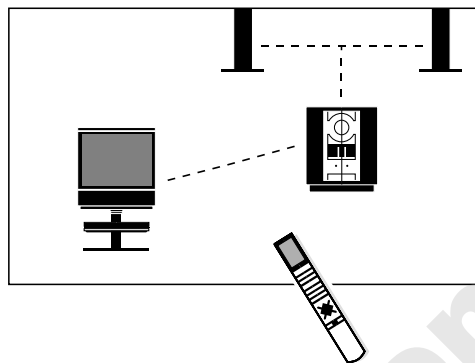

For at opnå en integreret musik- og videosystem opstilling skal BeoVision MX og Deres Bang & Olufsen musiksystem være forbundet til hinanden.

Hvis De tilslutter Deres Bang & Olufsen musiksystem til BeoVision MX og har et sæt højttalere sluttet til musiksystemet, kan De drage fordel af mulighederne i et integreret musik/video system*.

De kan høre en hvilken som helst kilde, De ønsker, i begge systemers højttalere. De kan for eksempel høre en musikvideo gennem musiksystemets højttalere, mens De følger billederne på fjernsynsskærmen, eller De kan spille radio, eller en hvilken som helst anden musikkilde, gennem højttalerne på BeoVision MX.

Musik/video optagelser

Den lyd, De hører i musiksystemets højttalere, kan optages på kassettebåndoptageren. Hvordan De skal gøre, kan De se i betjeningsvejledningen til Deres musiksystem.

På samme måde kan lyden, De hører i BeoVision MX højttalerne, optages på en videobåndoptager, hvis De har en sådan i Deres opstilling. Hvis De kun hører lyd, det vil sige, at fjernsynsskærmen er sort, vil De kun optage lyden, men hvis lyden ledsages af billeder, vil disse billeder blive optaget sammen med lyden fra musiksystemet – en såkaldt samsendingsoptagelse.

Bemærk: En speciel optagelåsningsfunktion sikrer, at De ikke kan skifte til et andet program, mens optagelsen er i gang.

*Bemærk venligst: Ikke alle typer Bang & Olufsen musiksystemer kan indgå i en musik/video integration sammen med BeoVision MX. Kontakt venligst Deres Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.


Sådan bruges BeoVision MX i et linkrum

Hvis De har installeret BeoVision MX i et linkrum, skal De blot betjene BeoVision MX, som om det var placeret i et hovedrum, det vil sige på den normale måde.

De kan se og lytte til de kilder, De har til rådighed i linkrummet. Video- og musikkilderne i hovedrummet står også til Deres rådighed.

Hvis De ønsker at se et TV-program fra fjernsynet i hovedrummet i stedet for fra fjernsynet i linkrummet, for eksempel for at kunne se et dekodet TV-program, skal De trykke LIST, indtil stikordet *LINK** kommer frem i displayet, og så trykke TV.

Bemærk: Kontakt venligst Deres Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger om, hvordan De skal indstille Deres MX fjernsyn og gøre det klar til brug i et BeoLink system.

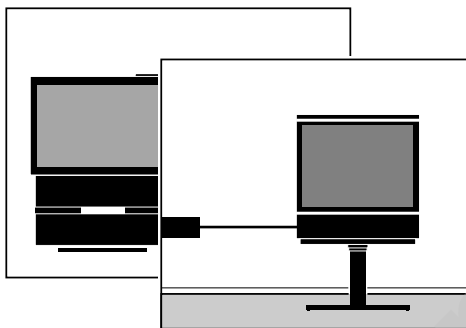

Hvis De har installeret et BeoLink system og placeret Deres BeoVision MX fjernsyn i et linkrum, kan De opnå fordelene ved fordelt lyd og billede.

Tryk for at tænde Deres fjernsyn
Derefter betjener De Deres fjernsyn på normal vis

TV

Videokilder fra hovedrummet...

Tryk for at skifte til Satellit-TV

SAT

Tryk for at starte videobåndoptageren

V TAPE

Musikkilder fra hovedrummet...

Tryk for at tænde radioen

RADIO

Tryk for at starte CD-afspilleren

CD

Tryk for at starte kassettebåndoptageren

A TAPE

Fortsæt med at betjene disse kilder på normal vis...

For at se kilder fra Deres hovedsystem, som De også har til rådighed i Deres MX fjernsyn i linkrummet...

Tryk LIST indtil stikordet *LINK** kommer frem i displayet

LIST

derefter

Tryk for at se et TV-program fra Deres hovedrumssystem

TV

Fortsæt betjeningen på normal vis...

*Bemærk: For at få stikordet *LINK* vist i displayet på Beo4 skal det tilføjes til LIST-funktionen i Beo4. Se venligst afsnittet *Ekstra funktioner i Beo4* i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning.

Stikdåser og knapper foran på fjernsynet

Hovedtelefon

De kan tilslutte en hovedtelefon til stikdåsen i nederste højre hjørne foran på fjernsynet. Hvis De tilslutter hovedtelefon, vil lyden fra fjernsynets højttalere blive slukket.

Bemærk: Hvis De har sluttet eksterne højttalere til Deres fjernsyn, vil de ikke blive slukket, med mindre De først trykker LIST indtil stikordet SPEAKER* kommer frem i displayet og derefter trykker 1 (se side 27).


*Bemærk: For at få stikordet SPEAKER vist i displayet på Beo4 skal denne funktion først tilføjes til funktionslisten i Beo4. Se venligst betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning.

Knapper foran på fjernsynet

Når fjernsynet er tændt, kan De trykke på afbryderknappen • foran på fjernsynet for at slukke helt for fjernsynet. Der kommer en kort klik-lyd, og knappen bliver udløst. Indikatorlampen i fjernsynets øverste højre hjørne er nu slukket.

For at skifte til standby, således at fjernsynet er klar til brug igen, skal De trykke på afbryderknappen • en gang til. Når fjernsynet er i standby, lyser indikatorlampen rødt. Når fjernsynet er tændt, lyser indikatorlampen grønt.

Knappen, der er mærket STEP eller P, giver Dem mulighed for at tænde fjernsynet, hvis det er i Standby, samt for at hoppe gennem de fastindstillede programmer.

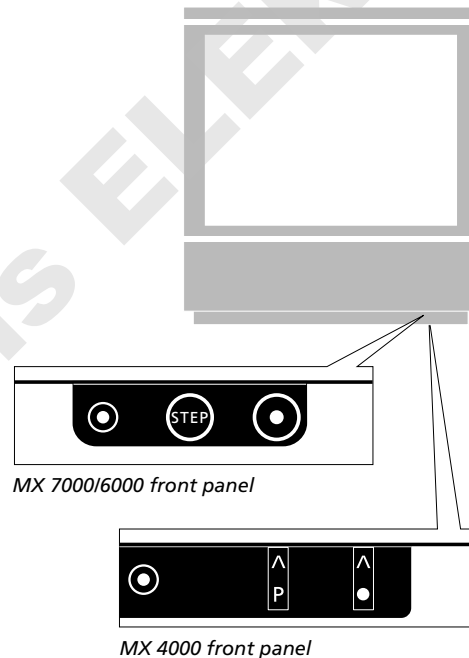

Placering og vedligeholdelse


Fjernsynet skal placeres på et fast underlag. Sørg for, at der er mindst 5 cm fri rum oven over og på begge sider af apparatet, så der sikres en tilstrækkelig ventilation.

BeoVision MX kan også placeres på gulvet, enten i lodret position eller hældende let bagover.


Bemærk: Specialkonstruerede borde kan fås til at placere Deres fjernsyn på. De bedes henvende Dem til Deres Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

Tør støv af overfladen på Deres fjernsyn med en tør, blød klud. Om nødvendigt kan fedtpletter eller mere fastsiddende snavs fjernes med en blød klud, der er hårdt opvredet i en opløsning af vand med nogle få dråber mildt rengøringsmiddel.

Bemærk: Efter nogen tid (normalt flere år) kan der trænge støvpartikler ind i hulrummet bag kontrastskærmen og danne en tynd hinde af snavs på dens indvendige overflade samt på billedrøret. Dette kan have en negativ indflydelse på billedets skarphed. Hvis dette er sket, anbefaler vi, at De lader Deres Bang & Olufsen forhandler tage sig af rengøringen.

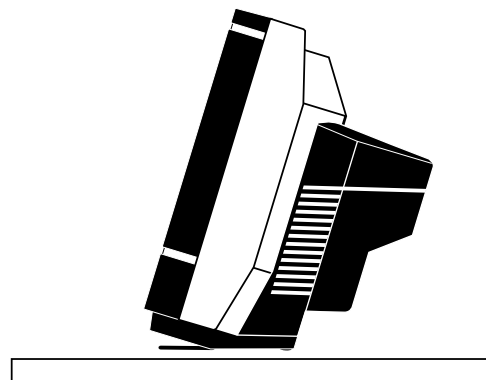

Stikdåser på bagsiden af fjernsynet

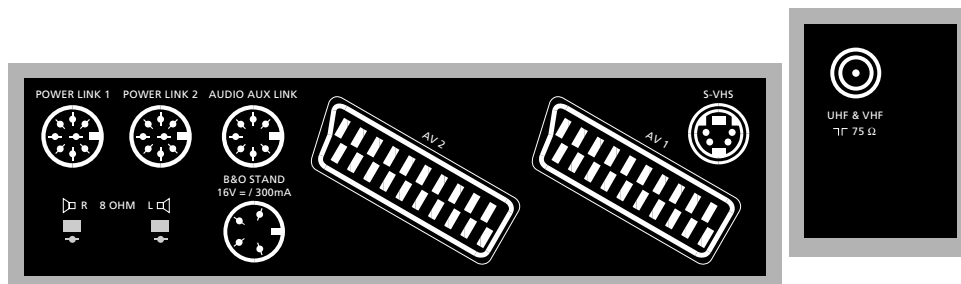

Antenne

Tilslut kablet fra Deres udvendige antenne til antennestikdåsen mærket UHF & VHF på bagsiden af fjernsynet.

Bemærk: Stikdåsen mærket TRANSPOSER er til en speciel transposer, der skal bruges i forbindelse med det franske SECAM L fjernsynssystem.

Bord

Den 4-polede DIN-stikdåse er til tilslutning af en Bang & Olufsen motordrejesokkel eller et videobord.

Aktive højttalere

De 8-polede DIN-stikdåser mærket POWER LINK 1 og POWER LINK 2 er til tilslutning af aktive BeoLab højttalere.

Bemærk: Se side 34-35 for yderligere oplysninger om, hvordan Deres højttalere skal programmeres ind i Deres fjernsyn.

Passive højttalere

(Gælder kun BeoVision MX 4000/6000). De kan tilslutte eksterne, passive højttalere (8 ohm) til højttalerstikdåserne mærket R (højre) og L (venstre).

Musiksystem

Det 7-polede DIN-stik mærket AUDIO AUX LINK er til tilslutning af et kompatibelt Bang & Olufsen musiksystem. Såfremt Deres musiksystem er et Master Link produkt, skal De anvende en BeoLink Converter – kontakt venligst Deres Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

Bemærk: Se side 15 for yderligere oplysninger om, hvordan De kobler Deres fjernsynshøjttalere ind i en Timer lydprogrammering af Deres musiksystem.

AV tilslutning

Stikdåsen mærket AV1 er til tilslutning af Deres videobåndoptager nr. 1, for eksempel Bang & Olufsens BeoCord VX 7000 eller V 8000 videobåndoptager.

Stikdåsen mærket AV2 er til tilslutning af alt andet AV udstyr, for eksempel en videobåndoptager nr. 2, et videokamera, en DVD- eller CDV-afspiller, en dekoder eller en expander.

Bemærk: Se side 34-35 for yderligere oplysninger om, hvordan Deres AV tilslutninger skal programmeres ind i fjernsynet.

Super VHS tilslutning

S-VHS-stikdåsen er til tilslutning af en videobåndoptager eller et videokamera, som anvender S-VHS-formatet.

Bemærk: Husk også at slutte Deres S-VHS tilslutning til stikdåsen AV1 eller AV2 for at opnå gengivelse af lyd.

Bemærk: Se side 34-35 for yderligere oplysninger om, hvordan Deres S-VHS-tilslutning skal programmeres ind i fjernsynet.

Netspænding

Sæt netspændingsledningen, der sidder på fjernsynet, ind i stikkontakten.

Bemærk: Netspændingsledningen og stikket, der sidder på fjernsynet, er specielt konstrueret til dette fjernsyn. Hvis De udskifter stikket eller på nogen måde beskadiger netspændingsledningen, vil fjernsynsbilledet blive forringet.

Når fjernsynet er tilsluttet netspænding, vil Stand-by lampen foran på fjernsynet lyse rødt. Fjernsynet er nu i Stand-by funktion og dermed klart til at blive betjent med fjernbetjeningen Beo4.

Når fjernsynet er tændt, skifter Stand-by lampen over til at lyse grønt.*

*Bemærk: Når BeoVision MX tændes, slukker den røde Stand-by lampe, og de to grønne lamper i BeoVision højttalerne bliver tændt i stedet. (Dette gælder kun for MX 7000.)

Bemærk venligst...

Alt udstyr, De slutter til, skal registreres i fjernsynets Sockets (stikdåser) menu, for at De kan betjene dem. Se venligst side 34-35 for yderligere oplysninger.

Fjernsynsopstilling for tilsluttet udstyr...

MENU Tryk for at kalde hovedmenuen frem
Hovedmenuen kommer frem...

derefter

▼ Tryk indtil *Setup* (opstilling) bliver lyst op

derefter

GO Tryk for at kalde *Setup* menuen frem
Setup menuen kommer frem...

▼

Tryk indtil *Sockets* (stikdåser) bliver lyst op

derefter

GO Tryk for at kalde *Sockets* menuen frem

Sockets menuen kommer frem...

▲

Tryk for at få vist valgmulighederne

eller

▼

▶▶

Tryk for at flytte fra punkt til punkt

eller

◀◀

Når alle ønskede oplysninger er indtastet...

GO

Tryk GO for at fastindstille oplysningerne og komme tilbage til hovedmenuen


eller

STOP


Tryk STOP for at vende tilbage til *Setup* menuen uden at fastindstille de indtastede oplysninger

EXIT


Tryk for at fjerne menuerne fra skærmen

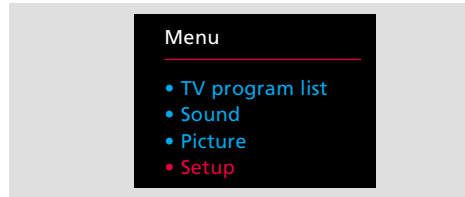

Hovedmenuen

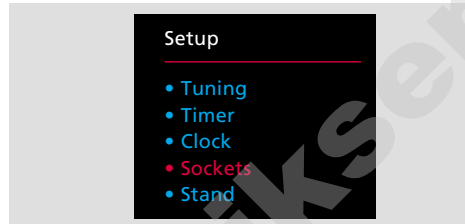

Setup menuen



Fjernsynets Sockets (stikdåser) menu giver Dem mulighed for at registrere andet udstyr som for eksempel eksterne højttalere, en videobåndoptager eller udstyr, der ikke er Bang & Olufsen.

Før De går i gang...

De behøver kun at programmere fjernsynsopstillingen, såfremt:

- De har sluttet eksterne BeoLab højttalere til Deres MX fjernsyn
- De har tilsluttet en Bang & Olufsen videobåndoptager, der ikke er af typen BeoCord VX 7000 eller V 8000
- De har sluttet udstyr, der ikke er Bang & Olufsen, til Deres fjernsyn

Det udstyr, De har sluttet til Deres fjernsyn, skal registreres i fjernsynets *Sockets* (stikdåser) menu*. Når De har indtastet alle nødvendige oplysninger, har De fuldført opstillingen af fjernsynet.

På næste side kan De finde yderligere oplysninger om de enkelte punkter i fjernsynets *Sockets* menu.

*Bemærk: Se venligst side 33 for oplysninger om, hvad der kan sluttes til Deres MX fjernsyn, samt hvor det skal tilsluttes.

Bemærk venligst...

Hvis De ikke foretager nogen tilslutninger til en bestemt stikdåse, skal der for den pågældende stikdåse i *Sockets* menuen stå "Off" (ingen tilslutning).

Hvad indeholder Sockets (stikdåser) menuen...

PL (Power Link)

Henviser til de to 8-polede POWER LINK stikdåser til tilslutning af et sæt eksterne Bang & Olufsen BeoLab højttalere. De har valgmulighederne *On* (tændt) eller *Off* (slukket). De skal vælge *On*, hvis De slutter eksterne BeoLab højttalere til Deres fjernsyn.

AV1

Henviser til den 21-polede AV1 stikdåse til tilslutning af Deres videobåndoptager nr. 1.

De har valgmulighederne *V.Tape-1 B&O*, *V.Tape-1*, *V.TP-1+Dec* eller *Off*.

V.Tape-1 B&O... vælges automatisk, hvis Deres videobåndoptager er en Bang & Olufsen BeoCord VX 7000 eller V 8000 videobåndoptager. Er det ikke denne model, foretages dette valg ikke automatisk, og De skal i stedet vælge punktet *V.Tape-1 B&O* manuelt.

V.Tape-1... skal vælges, hvis De slutter en videobåndoptager, der ikke er en Bang & Olufsen, til stikdåsen AV1.

Bemærk: For at åbne Deres BeoVision MX fjernsyn for signalet fra en videobåndoptager, der ikke er en Bang & Olufsen, skal De trykke på V TAPE knappen på fjernbetjeningen Beo4, før De begynder at betjene Deres videobåndoptager på normal vis.

V.TP-1+DEC... skal vælges, hvis De tilslutter en videobåndoptager, hvortil De har tilsluttet en dekoder.

AV2

Henviser til den 21-polede AV2 stikdåse til tilslutning af ekstra videoudstyr, en videobåndoptager nr. 2, en DVD- eller CDV-afspiller, en dekoder eller en expander.

De har valgmulighederne *V.Aux*, *V.Tape-2 B&O*, *V.Tape-2*, *DVD*, *Decoder*, *Expander* eller *Off*.

V.Aux... skal vælges, hvis De slutter noget ekstra videoudstyr (af en type, der ikke er nævnt nedenfor) til stikdåsen AV2, for eksempel et videokamera.

Bemærk: For at åbne Deres BeoVision MX fjernsyn for signalet fra Deres ekstra videoudstyr skal De trykke LIST indtil stikordet *V.AUX** kommer frem i displayet på Beo4 og derefter trykke GO på fjernbetjeningen Beo4, før De kan begynde at betjene det ekstra udstyr på normal vis.

V.Tape-2 B&O... vælges automatisk, hvis Deres videobåndoptager nr. 2 er en Bang & Olufsen videobåndoptager. Hvis dette valg ikke foretages automatisk, skal De vælge punktet *V.Tape-2 B&O* manuelt.

Bemærk: For at betjene en Bang & Olufsen videobåndoptager, der er sluttet til stikdåsen AV2, skal De trykke LIST indtil stikordet *V.TAPE2** kommer frem i displayet på Beo4 og derefter trykke GO på fjernbetjeningen Beo4.

V.Tape-2... skal vælges, hvis De slutter en videobåndoptager, der ikke er en Bang & Olufsen, til stikdåsen AV2.

Bemærk: For at åbne Deres BeoVision MX fjernsyn for signalet fra en videobåndoptager, der ikke er en Bang & Olufsen, skal De trykke LIST indtil stikordet *V.TAPE2** kommer frem i displayet på Beo4 og derefter trykke GO på fjernbetjeningen, før De begynder at betjene Deres videobåndoptager på normal vis.

DVD... skal vælges, hvis De har sluttet en DVD- eller CDV-afspiller til stikdåsen AV2.

Bemærk: Før De kan begynde at betjene Deres DVD/CD-videofspiller på normal vis, skal De trykke på DVD på Beo4.

Decoder... skal vælges, hvis De har sluttet en dekoder til stikdåsen AV2.

Bemærk: Se venligst kapitlet Indstilling på side 8-9 i denne vejledning for yderligere oplysninger om, hvordan De tilkobler en dekoder.

Expander... skal vælges, hvis De har sluttet en expander til stikdåsen AV2.

S-VHS

Henviser til den lille S-VHS-stikdåse, der er beregnet til tilslutning af en videobåndoptager eller et videokamera, der anvender S-VHS-formatet. Videoudstyr, der tilsluttes S-VHS-stikdåsen, skal også slutes til en af de 21-polede AV stikdåser, for at De kan opnå gengivelse af lyd.


S-VHS... kan indstilles til alt det udstyr, der kan vælges i forbindelse med stikdåserne AV1 og AV2 (med undtagelse af "Decoder"). Hvis det udstyr, De har valgt til AV1 eller AV2 stikdåsen, anvender S-VHS-formatet, skal De også vælge det pågældende udstyr (stikdåse AV1 eller AV2) til S-VHS-stikdåsen.

*Bemærk: For at få stikordene *V.AUX* og *V.TAPE2* vist i displayet på Beo4 skal de tilføjes til LIST-funktionen i Beo4. Se venligst afsnittet *Ekstra funktioner i Beo4* i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning.


Deres MX fjernsyn tilpasser sin hovedmenu efter den kilde, De har valgt. Antallet af menuer afhænger af antallet af kilder, der er tilsluttet Deres system.

For at få adgang til en sådan menu skal De vælge Deres kilde og så trykke MENU på Beo4, tryk for eksempel SAT* og derefter MENU for at kalde hovedmenuen for Satellitprogrammer frem.


*Bemærk: For at kunne modtage Satellitprogrammer skal Deres BeoVision MX være specielt udstyret dertil. Kontakt venligst Deres Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

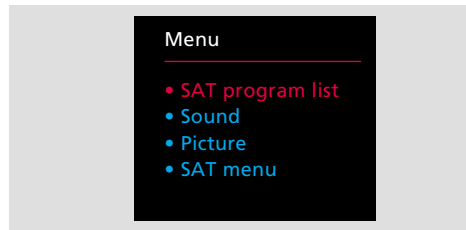

Satellit hovedmenu – Satellit-programlisten viser lige som TV-programlisten de Satellit-stationer, De har stillet ind på. Sound (lydregulering) og Picture (billedregulering) menuerne er de samme som dem i fjernsynets hovedmenu, og de giver Dem mulighed for at foretage lyd- og billedreguleringer direkte på Deres Satellit-programnumre. SAT menuen kalder menuer frem, der er beregnet til indstilling af Satellit-stationer og til specielle Satellit-fastindstillingsfunktioner.*

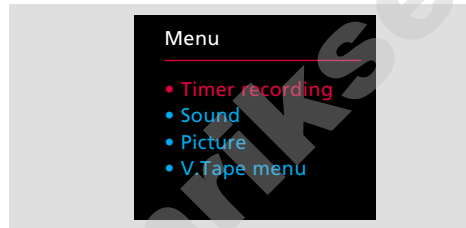









Videobåndoptager hovedmenu – Denne menu kommer frem, hvis De har sluttet for eksempel en BeoCord VX 7000 eller V 8000 til Deres MX fjernsyn. Punktet Timer recording (tidsprogrammeret optagelse) kalder Timer indekset frem samt Timer recording indtastningsmenuen. Sound (lydregulering) og Picture (billedregulering) giver Dem mulighed for at foretage lyd- og billedreguleringer direkte på Deres videooptagelse eller -afspilning. V.Tape menuen er videobåndoptagerens egen hovedmenu. De har også mulighed for at kalde Timer recording menuen og Timer indekset frem. V.TAPE menuen indeholder desuden menuer beregnet til specielle fastindstillinger af videobåndoptageren.*

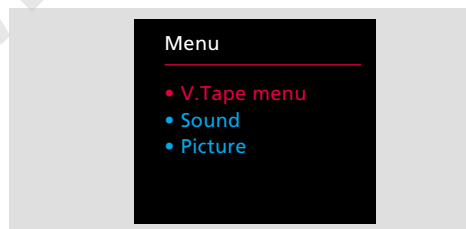

Videobåndoptager hovedmenu (2) – Denne menu kommer frem, hvis De har tilsluttet en videobåndoptager, der ikke er en BeoCord VX 7000 eller V 8000. Den indeholder videobåndoptagerens egen hovedmenu såvel som Sound (lydregulering) og Picture (billedregulering) menuer til direkte regulering af lyd- og billedindstillinger.*

*Bemærk: For yderligere oplysninger om Satellit menuer henvises til den betjeningsvejledning, der følger med Beosat enheden, og for yderligere oplysninger om V.Tape menuerne henvises til betjeningsvejledningen til den pågældende videobåndoptager.

CENTER v/Henriksens ELEKTRO

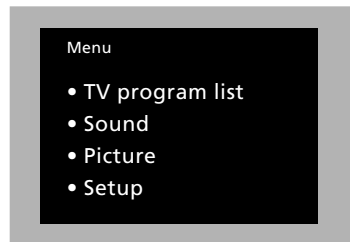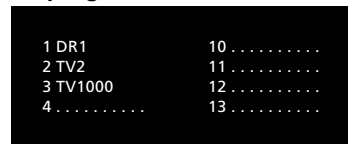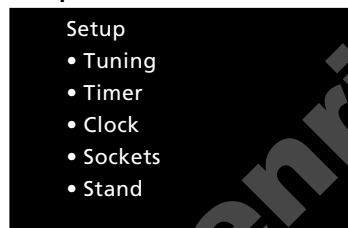Main menu**TV program list****Sound****Sound (Sound)****Picture****Setup****Tuning****Tuning (Tuning)****Timer****Clock****Sockets****Stand**

Dette skema viser alle menuerne i Deres MX fjernsyn.

For at komme ind på de enkelte undermenuer fra hovedmenuen skal De trykke GO, når De har valgt det punkt, De ønsker.

Når De kommer ind i den første Sound (lydregulering) eller Tuning (indstilling) menu, skal De trykke GO for at få adgang til deres anden, underliggende menuer.

International garanti

Dette Bang & Olufsen produkt dækkes af en garanti mod fabriktions- og materialefejl. Garantibestemmelserne gælder i købslandet, men vil også blive imødekommet af autoriserede Bang & Olufsen forhandlere i andre lande. Garantiperiodens længde i købslandet gælder også i andre lande, selv i de tilfælde hvor der er forskelle.

For at opnå service under denne garanti, kræves et bevis med følgende oplysninger:

- Produktets navn og typenummer
- Apparatnummer
- Købsdato
- Garantiperiode
- Forhandlers eller leverandørs underskrift

Hvis De agter at bruge produktet i et andet land end der, hvor det er købt, kan det være nødvendigt at få det ombygget til at passe til sendesystemet, strømforsyning o.s.v., der bruges i det land, De flytter til. Vi anbefaler Dem derfor at kontakte Deres Bang & Olufsen forhandler, før De flytter til et andet land. Omkostninger i forbindelse med en sådan ombygning falder ikke ind under denne garanti.

Dette produkt opfylder bestemmelserne i EF direktiv 82/336 vedrørende radioforstyrrelser.

**Miljømæssig information**

Dette Bang & Olufsen produkt leveres i en emballage, fremstillet til at beskytte og transportere produktet sikkert, fra fabrikken og hjem til Dem.

I konstruktionen af emballagen anvendes de mest miljøvenlige og genanvendelige materialer, der kendes i dag, og vi arbejder til stadighed med at mindske de negative virkninger, som materialet kan have på miljøet. Vi følger alle fremskridt med stor interesse.

Bølgepappet er fremstillet af mindst 45% genbrugsmateriale. Tryksværten indeholder ikke tungmetaller og kassen er genanvendelig i papirproduktionen.

Skumplast-dele er fremstillet uden brug af skadelige driv- gasser, og kan genanvendes. Ved destruktion frigøres kuldioxid og vand. Som granulat, anvendelig til jordforbedringer.

Plastik-posser. Alle plastik dele er uden PVC og kan genanvendes. Ved destruktion frigøres kuldioxid og vand.

Batterier. Der henstilles kraftigt til at vise hensyn, når De skifter batterier i Deres fjernbetjeningsenhed. Opbrugte batterier skal kasseres og opbevares for sig selv.

Købsdato

Kontaktperson

Forhandler

Telefon

Adresse

BeoVision MX serienummer

Beo4 serienummer

Kære Bruger!

Det er først og fremmest Deres behov, vi har for øje, når vi arbejder med produkterne i design- og udviklingsfasen, og det er vores mål at gøre dem så brugervenlige og så nemme at betjene som muligt.

Vi vil derfor meget gerne høre om Deres oplevelser med Deres nye Bang & Olufsen system. Nogle få ord om det, der har gjort indtryk på Dem, positivt eller negativt, vil være til stor hjælp for os i vore bestræbelser på at gøre produkterne bedre og bedre.

På forhånd tak!

Skriv venligst til:

*Customer information dept. 7240
Bang & Olufsen als
DK-7600 Struer
Denmark*