

Beovision

MX 1500

Bang & Olufsen

Beolink 1000

Nøglen til Deres Beovision MX 1500


Med Beolink 1000 kan De fjernbetjene alle funktioner i Deres Beovision MX 1500.
Ret fjernbetjeningen mod fjernsynet, når De trykker på knapperne.

Teksten på denne side forklarer kort knappernes funktion.

De knapper, der ikke omtales, er til andre Bang & Olufsen produkter.




Instruktionerne skrevet med almindelig skrift gælder, når De ser TV, d.v.s. efter at De har trykket **[TV]**.

Instruktionerne skrevet med *kursiv* gælder, når De ser Tekst-TV*, d.v.s. efter at De har trykket **[TEXT]**.

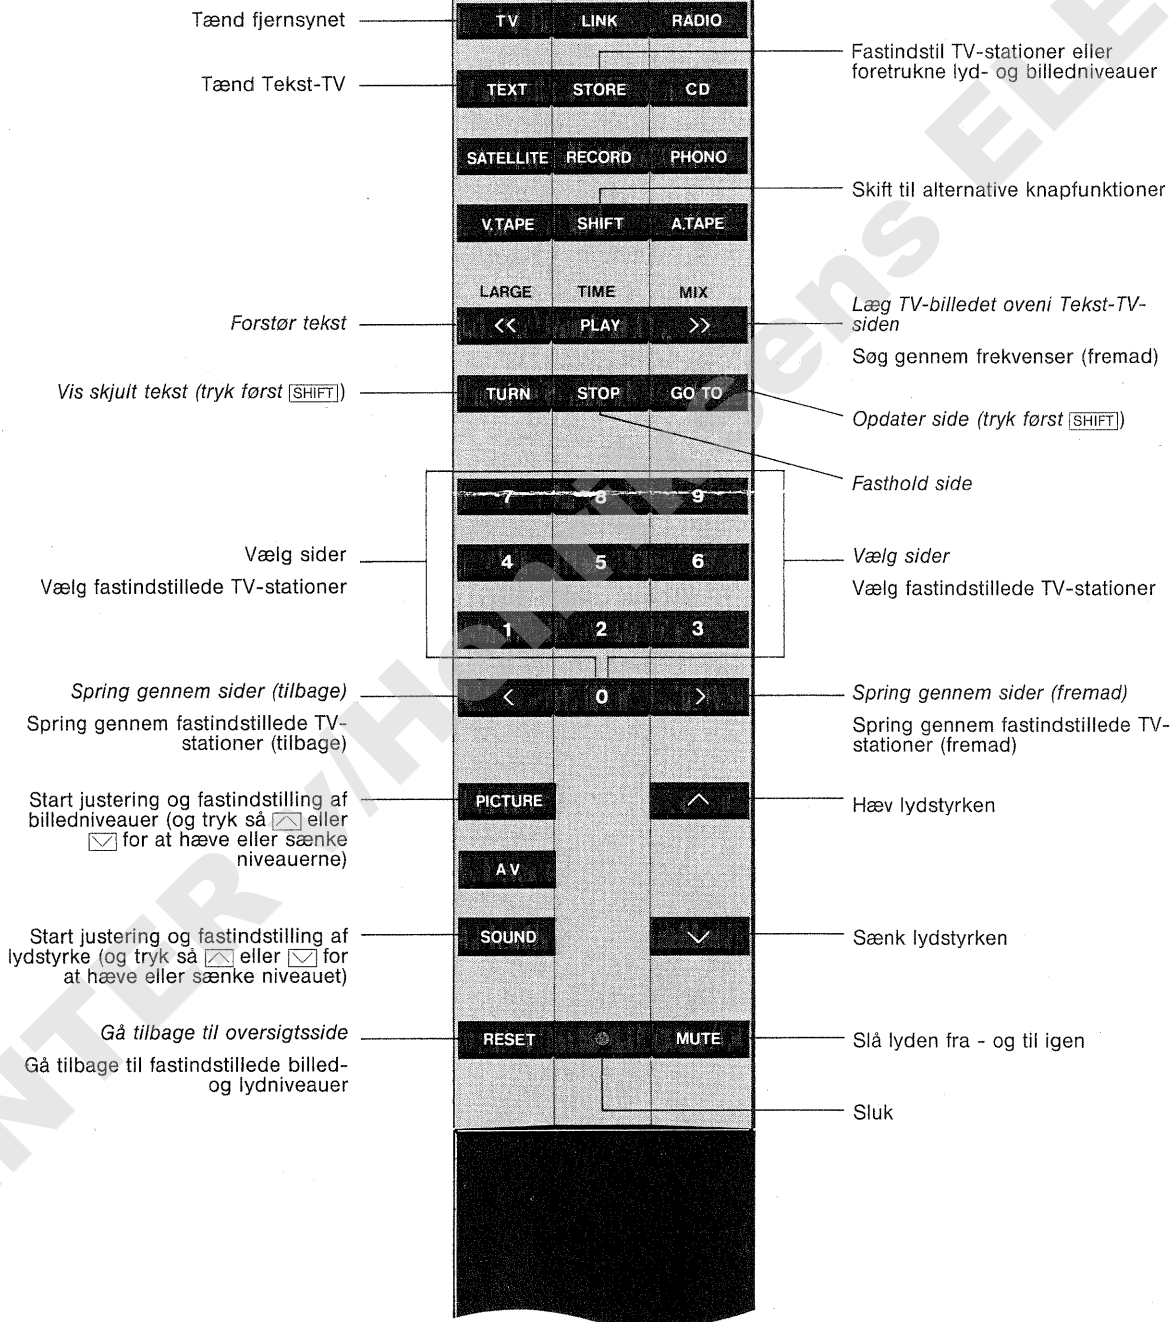










Brug kun 1,5 V batterier (Alkaline, størrelse AAA) ved udskiftning af batterier.

* Tekst-TV er ikke standard i alle Beovision MX 1500 modeller.

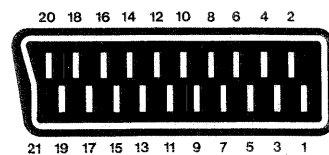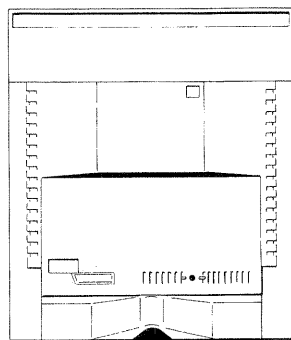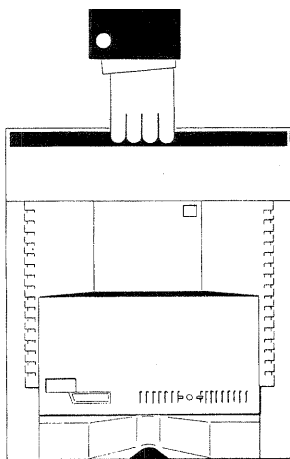

A/V

CONTRAST

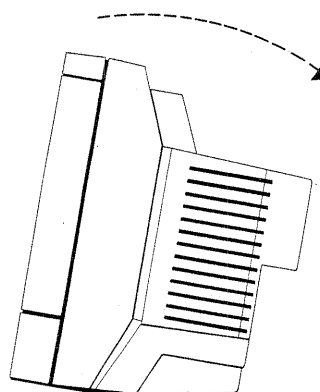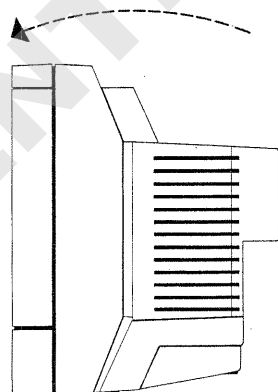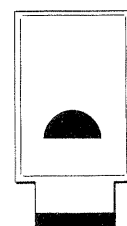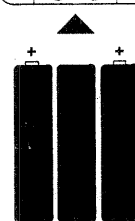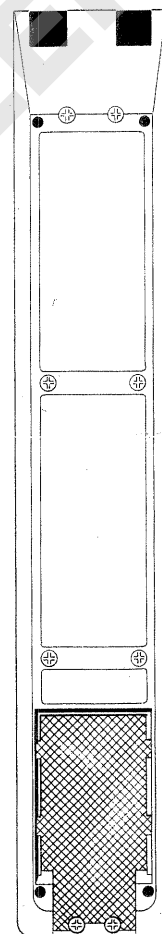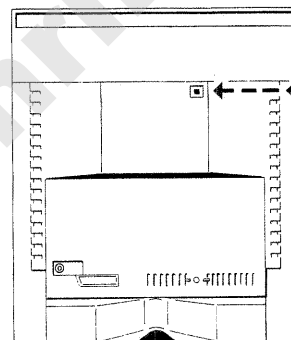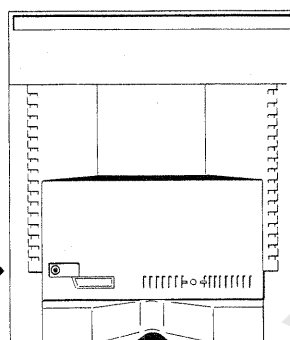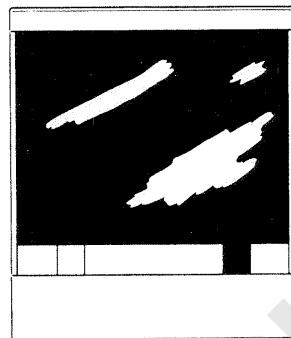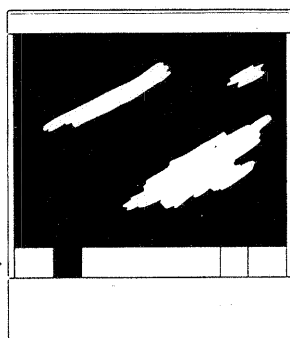

Klargøring

Tilslutninger

Se tegningerne på indersiden af folde-ud-siden.

Antenne:

Slut antennestikket til antennestikdåsen på fjernsynets bagside.

Hvis modtageforholdene er gode, kan De måske nøjes med den vedlagte stueantenne til at opfange signaler. Fastgør antennen til fjernsynet som vist på tegningen og lad den pege i den retning, der giver optimal modtagelse.

Hvis De vil slutte en videobåndoptager til Deres fjernsyn, skal antennestikket i stedet tilsluttes videobåndoptageren. Derefter skal De slutte videobåndoptageren til fjernsynets antennestikdåse med det antennekabel, der følger med videobåndoptageren.

Lysnet:

Stik netledningen i stikkontakten på væggen.

Spændingen skal svare til den spænding, der er angivet på mærkaten bag på fjernsynet.

Placering:

Der skal være mindst 5 cm luft oven over og på begge sider af fjernsynet for at sikre tilstrækkelig ventilation. Anbring fjernsynet på en solid flade, opretstående eller vippet let bagover.

Tænd

Tryk på hovedafbryderen i venstre side under TV-skærmen. Nu ser De den TV-station, De har fastindstillet på det programnummer, der

sidst var i brug. Programnummeret vises på display'et under TV-skærmen.

De kan nu fortsætte med at indstille eller betjene Deres fjernsyn med fjernbetjeningen.

Stand-by-stilling

Hvis De slukker ved at trykke  på fjernbetjeningen, går fjernsynet i stand-by. Stand-by angives af et lille rødt lys på display'et under TV-skærmen.

Fjernsynet er beregnet til at være i stand-by, når det ikke er i brug.

Fastindstilling af TV-stationer

De kan fastindstille op til 35 forskellige TV-stationer på programnumrene fra 0 – 34. Programnumrene vises på display'et under TV-skærmen. For at finde og fastindstille en TV-station skal De gøre følgende:

1. Tryk 
2. Indtast det programnummer, som De vil fastindstille stationen på, f.eks. 
3. Tryk  for at søge efter den ønskede station
4. Vent, indtil fjernsynet har fundet en station
5. Hvis finindstilling er nødvendig, tryk  og dernæst  eller  efter behov
6. Tryk  to gange

Gentag punkterne 2 til 6 for at finde og fastindstille andre stationer.

Når først en station er fastindstillet, behøver De blot trykke det pågældende programnummer for at se netop den station.

Under søgeprocessen gennemløber fjernsynet VHF- og UHF-frekvensbåndene (inkl. alle S-kanaler). Symbolerne på display'et fortæller Dem, hvor fjernsynet søger:



VHF, bånd I



VHF, bånd III



UHF, bånd IV

Cifrene 0 og 8 angiver henholdsvis den nederste og den øverste ende af hvert frekvensbånd.

Bemærk! Hvis De trykker let på hovedafbryderen på fjernsynet endnu en gang, vil fjernsynet også begynde at søge efter TV-stationer.

Indstilling af fjernsynet til videomodtagelse

Fjernsynet skal indstilles til at modtage den kanal, som videobåndoptageren sender på. Dette er normalt kanal 37, eller en hvilken som helst anden kanal mellem 30 – 40 på UHF-båndet.

Find videokanalen på fjernsynet på samme måde, som når De søger efter en TV-station, og fastindstil videokanalen på et ledigt programnummer mellem 0 – 34. Når De vil afspille et videobånd, skal De først vælge dette programnummer på fjernsynet.

Fastindstilling af foretrukne billed- og lydniveauer

Fra fabrikens side er billed- og lydniveauerne fastindstillet på middel-niveauer. De kan, hvis De ønsker det, ændre disse fastindstillede niveauer.

Billede (lys og farve):

1. Tryk  én gang for at justere lys (brilliance) (angivet med br på display'et)
eller
tryk  to gange for at justere farve (colour) (angivet med co på display'et)
2. Tryk straks  eller  for at hæve eller sænke det pågældende niveau
3. Tryk , ,  for at fastindstille de nye niveauer

Kontrast justeres ved at dreje den lille knap på fjernsynets bagside efter behov.

Lyd (lydstyrke):

1. Tryk **[SOUND]** én gang for at justere lyden (angivet med So på display'et)
2. Tryk straks **[▲]** eller **[▼]** for at hæve eller sænke lydstyrken
3. Tryk **[STORE]**, **[SOUND]**, **[STORE]** for at fastindstille det nye niveau

Disse fastindstillede niveauer er dem, De vil få at se og høre, hver gang De tænder fjernsynet.

Tekst-TV

Bemærk! Tekst-TV er ikke standard i alle Beovision MX 1500 modeller.

Tryk **[TEXT]** for at skifte til Tekst-TV.

De hyppigst anvendte Tekst-TV-funktioner er forklaret på den side, hvor Beolink 1000 er vist.

De følgende Tekst-TV-funktioner kræver dog en nøjere instruktion.

Nogle Tekst-TV-sider ledsages af et specielt tidssignal. De kan 'forudbestille' en sådan side til at blive kaldt frem på skærmen på et bestemt tidspunkt:

1. Vælg side
2. Tryk **[PLAY]** (= TIME)
3. Indtast det ønskede tidspunkt, altid fire cifre
4. Tryk **[SHIFT]** og **[GO TO]** (= UPDATE)
TV-billedet vender straks tilbage, og skiltet FOUND kommer til syne i skærmens øverste højre hjørne på det ønskede tidspunkt.
5. Tryk **[>>]** (= MIX) for at se siden
6. Tryk **[PLAY]** (= TIME) igen for at annullere tidsfunktionen

De fleste Tekst-TV-sider opdateres en gang imellem, d.v.s. nye informationer lægges ind af

Tekst-TV-redaktionen. Med 'update'-funktionen kan De blive mindet om sådanne opdateringer:

1. Vælg side
2. Tryk **[SHIFT]** og **[GO TO]** (= UPDATE)
TV-billedet vender straks tilbage, og skiltet FOUND kommer til syne i skærmens øverste højre hjørne.
3. Tryk **[SHIFT]** og **[GO TO]** (= UPDATE), hvis De vil fjerne skiltet FOUND
Når siden er blevet opdateret, kommer skiltet UPDATE frem.
4. Tryk **[>>]** (= MIX) for at se siden

Husk! Mens De venter på en side, som skal vises på et bestemt tidspunkt, eller som skal opdateres, er fjernsynet stadig i Tekst-TV-funktion. Billed- og lydjusteringer kan dog foretages som sædvanligt.

Hvis De ønsker at vende tilbage til normal TV-funktion, skal De trykke **[TV]**.

Tilslutningsmuligheder

Hovedtelefon

Stikdåse til hovedtelefon sidder på fjernsynets frontpanel (se tegningen på indersiden af foldeud-siden). Stikdåsen er beregnet til hovedtele-

foner med 6 mm jack-stik. Hvis De tilslutter hovedtelefon, kobles fjernsynets indbyggede højttaler fra.

21-polet A/V-stikdåse

Denne stikdåse er for tilslutning af apparater, der leverer audio- og/eller CVBS- eller RGB-signaler, f.eks. en videobåndoptager eller en hjemmecomputer.

Hvis apparatet leverer en 12 V skiftespænding*, skifter Beovision MX 1500 automatisk til A/V-funktion.

Hvis De tilslutter apparater, der ikke leverer en sådan skiftespænding, skal omskiftningen til A/V-funktion foretages manuelt. Tryk **[SHIFT]** og **[TV]** for at gøre dette. AV kommer til syne på display'et. Tryk **[TV]** igen for at annullere A/V-funktionen.

* Alle Bang & Olufsen videobåndoptagere leverer en 12 V skiftespænding under afspilning.

Ben-konfiguration på A/V-stikdåse:

Ben

1	Audio udgang (tilsluttet til ben 3)	0,5 Vrms/≤1 kOhm
2	Audio indgang (tilsluttet til ben 6)	0,5 Vrms/>10 kOhm
3	Audio udgang (tilsluttet til ben 1)	0,5 Vrms/≤1 kOhm
4	Stel for audio	
5	Stel for indgang B	
6	Audio udgang (tilsluttet til ben 2)	0,5 Vrms/>10 kOhm
7	B indgang	0,7 Vpp/75 Ohm
8	Status indgang	0-2/10-12 V/>10 kOhm
9	Stel for indgang G	

10	Ingen forbindelse	
11	G indgang	0,7 Vpp/75 Ohm
12	Ikke tilsluttet	
13	Stel for R indgang	
14	Ikke tilsluttet	
15	R indgang	0,7 Vpp/75 Ohm
16	Fast blanking indgang	0-0,4/1-3 V/75 Ohm
17	Stel for CVBS	
18	Stel for fast blanking	
19	CVBS udgang	1 Vpp/75 Ohm
20	CVBS indgang	1 Vpp/75 Ohm
21	Screening stik	

Hvad er der galt?

Ingen reaktion fra fjernsynet når De bruger Beolink 1000:

- De kan ved en fejltagelse have trykket på en af de knapper på Beolink 1000, som er beregnet til betjening af andre Bang & Olufsen produkter. Tryk **[TV]** for at komme tilbage til TV-funktion.
- Forvis Dem om, at IR-modtageren i fjernsynet kan 'se' Beolink 1000. Hvis fjernsynet står i direkte lys (sollys eller kunstigt lys), kan IR-modtagerens følsomhed blive nedsat.
- Kontroller, at fjernsynet er sluttet til lysnettet og tændt, d.v.s. stand-by-indikatoren skal være tændt.
- Undersøg, om batterierne i Beolink 1000 trænger til udskiftning.

Dårlig billedkvalitet:

- Kontroller, at antennen er korrekt tilsluttet.
- Er Deres antenne god nok til at opfange TV-signalerne? Spørg Deres Bang & Olufsen forhandler, hvis De er i tvivl.

Felter med kraftigt rødt lys i billedet:

- Dette kan skyldes magnetiske felter i billedrøret. Afmagnetiser fjernsynet ved at tage netledningen ud af stikkontakten, og lad der gå 10 minutter, før De stikker den i igen.




Vedligeholdelse

Støv kan tørres af med en tør, blød klud.

Fedtpletter og lignende fjernes om nødvendigt med en blød klud opvredet i lunkent vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Brug **aldrig** denatureret alkohol til at rengøre fjernsynet.



Efter nogle års brug kan små partikler være trængt ind bag ved kontrastskærmen og have dannet en tynd film af snavs. Dette kan forringe billedets klarhed, og skærmen bør tages af og renses.

De kan bruge det vedlagte hjælpeværktøj til at tage kontrastskærmen af og sætte den på igen.

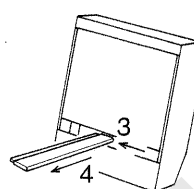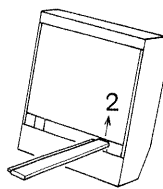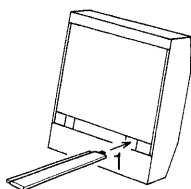

1. Indfør værktøjet som vist på tegningen
2. Grib fat om skærmens kant med krogen på værktøjet
3. Før værktøjet ind mod midten af skærmen
4. Træk værktøjet udad, mens krogen stadig griber fat om skærmen. Lirk skærmen fri.

Rengør kontrastskærmen på begge sider samt billedskærmen med en blød klud.

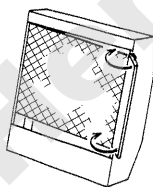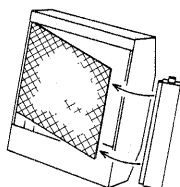

1. Anbring kontrastskærmen i rillen i den ene side
2. Sæt skærmen i den anden side igen ved at bruge værktøjet som et skohorn. Værktøjets afslebne kant passer til skærmens kant.

Kontroller, at skærmen er anbragt korrekt i rillen i begge sider.

International garanti

Dette Bang & Olufsen produkt er dækket af en garanti mod produktions- og materialefejl. Det er en national garanti, der ydes af Bang & Olufsen i det land, hvor produktet er købt. Garantibestemmelserne gælder først og fremmest i købslandet, men vil også blive imødekommet af autoriserede Bang & Olufsen forhandlere i andre lande. Det er altid garanti-periodens længde i købslandet, der gælder, også i de tilfælde hvor der er forskel på længden fra et land til et andet.

For at opnå service under denne garanti kræves et bevis med følgende oplysninger:

- Produktets navn og typenummer
- Apparatnummer
- Købsdato
- Garantiperiode
- Forhandlers eller leverandørs underskrift

Hvis De agter at bruge Deres fjernsyn i et andet land end der, hvor det er købt, kan det være nødvendigt at få det ombygget til at passe til det TV-system, der bruges i det land, De flytter til. Vi anbefaler Dem derfor at kontakte Deres Bang & Olufsen forhandler, før De flytter til et andet land. Omkostninger i forbindelse med en sådan ombygning falder ikke ind under denne garanti.

Opmærksomheden henledes på, at fjernsynet ikke er godkendt til brug i USA og Canada og derfor ikke må modificeres med henblik herpå.

BANG & OLUFSEN
DK-7600 STRUER
DANMARK