

Vejledning

CENTER v/Henriksens ELEKTRO

For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed.



Til højre finder du indholdet af denne Vejledning. Hovedkapitlerne i Håndbogen er angivet i det følgende:

- Sådan sætter du dit BeoVision 3 op, 6
- Højtalertilslutninger – Dolby Surround Sound, 8
- Tilslut en set-top boks, 12
- Tilslut en dekode, 13
- Tilslut andet udstyr, 14
- Tilslut musik- og videosystemer, 16
- Fordel lyd og billede med BeoLink, 17
- Sæt BeoVision 3 op i et linkrum, 18
- Registrer ekstraudstyr, 20
- Indstil tv- eller satellitkanaler, 22
- Tilføj nye tv- eller satellitkanaler, 23
- Rediger indstillede tv- eller satellitkanaler, 24
- Indstil tidspunkt og dato, 30
- Indstil positioner for tv og Stand-by, 31
- Juster billed- og lydindstillinger, 32
- Få adgang til ekstra funktioner via Beo4, 34
- Indstil dine foretrukne grundindstillinger for BeoCord V 8000 videobånd-optageren, 35
- Daglig brug, 36
- Slå op på informationer fra tekst-tv, 38
- Gå i hjemmebiografen med BeoVision 3, 42
- Se to kilder samtidig, 44
- Tænd/sluk automatisk for BeoVision 3, 46
- Brug et integreret musik-/videosystem, 48
- Brug BeoVision 3 i et linkrum, 49
- Stikpanelet på bagsiden, 50
- Nærbetjenings- og stikpanel, 52
- Vedligeholdelse af dit BeoVision 3, 54
- PIN-kodesystemet, 55
- Til din orientering..., 57

Introduktion af BeoVision 3 og Beo4

- 4 Brug Beo4 fjernbetjeningen
- 5 Viste oplysninger og skærmmenuer

Se fjernsyn

- 6 Vælg en tv- eller satellit*-kanal
- 6 Se en kanalliste
- 7 Juster eller fjern lyden fra højttalerne
- 7 Juster tv-position

Slå op på informationer fra tekst-tv

- 8 Hovedfunktioner i tekst-tv

Få adgang til dine favoritsider i tekst-tv

- 9 Gem de sider du bruger ofte
- 9 Daglig brug af hukommelsessider

Gå i hjemmebiografen med BeoVision 3

- 10 Vælg højttalere til filmlyd
- 11 Få billedet til at fylde skærmen ud

*BEMÆRK! Satellitkanaler er kun tilgængelige, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede satellitmodtager.

Introduktion af BeoVision 3 og Beo4


Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til alle BeoVision 3's funktioner. Når en funktion bruges eller ændres, informeres du herom via displays på Beo4 eller øverst på fjernsynsskærmen.

Brug Beo4 fjernbetjeningen

Gennemgå de grundlæggende principper bag Beo4 fjernbetjeningen og afprøv dem. Hver enkelt knap beskrives i det følgende.

*Se *Få adgang til ekstra funktioner via Beo4* i Håndbogen for oplysninger om, hvordan du fjører ekstra funktioner til dem, der vises i Beo4's displayvindue.


Tænd for en tv-kanal	TV
Tænd for en satellitkanal. Satellitkanaler er kun tilgængelige, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede satellitmodtager	SAT
Tænd for videobåndoptageren og afspil et bånd, du har sat i	V TAPE
Tænd for en tilsluttet DVD-afspiller og afspil en DVD, du har sat i	DVD
Tryk to gange for at starte en her og nu optagelse	RECORD
Vælg kanaler eller indtast data i skærmmenuer	0 – 9
Hent hovedmenuen frem for at få adgang til kanallister, menuer for timer-afspilning og timer Stand-by, samt opsætningsvalg	MENU
Gå trinvist gennem kanaler, kapitler på en DVD eller CD-musiknumre, eller gå op eller ned gennem valgmuligheder på skærmmenuen	▲ ▼
Spol hurtigt tilbage eller frem på et videobånd. Flyt markøren fra en indstilling til en anden i en indtastningsmenu	◀ ▶
Godkend og gem vejledninger eller indstillinger	GO
Juster lydstyrken; tryk i midten for at fjerne lyden fra højttalerne	^ v

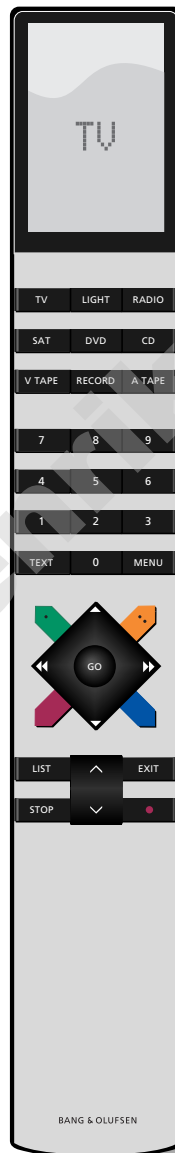

TV	Beo4's display viser den kilde, du har valgt, eller de ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du trykker på LIST-knappen, f.eks. FORMAT*
FORMAT	
RADIO	Tænd for tilsluttede lydilder
CD	
A TAPE	
LIGHT	Juster lyset i rummet, hvis der er installeret et lysstyringssystem
TEXT	Tænd for tekst-tv
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	De farvede knapper giver dig adgang til forskellige funktioner, afhængig af hvilken kilde du har valgt
MENU	Få vist ekstra funktioner i Beo4's displayvindue, f.eks. FORMAT*
STOP	Tryk for at standse afspilningen af et videobånd eller en CD. Tryk for at gå fra én menu tilbage til en tidligere menu
EXIT	Forlad alle skærmmenuer
•	Sæt BeoVision 3 i Stand-by


Viste oplysninger og skærmmenuer

Oplysninger om valgte kilder vises øverst på skærmen. Desuden giver skærmmenuerne dig mulighed for at tænde for, justere eller slukke for ekstra funktioner.

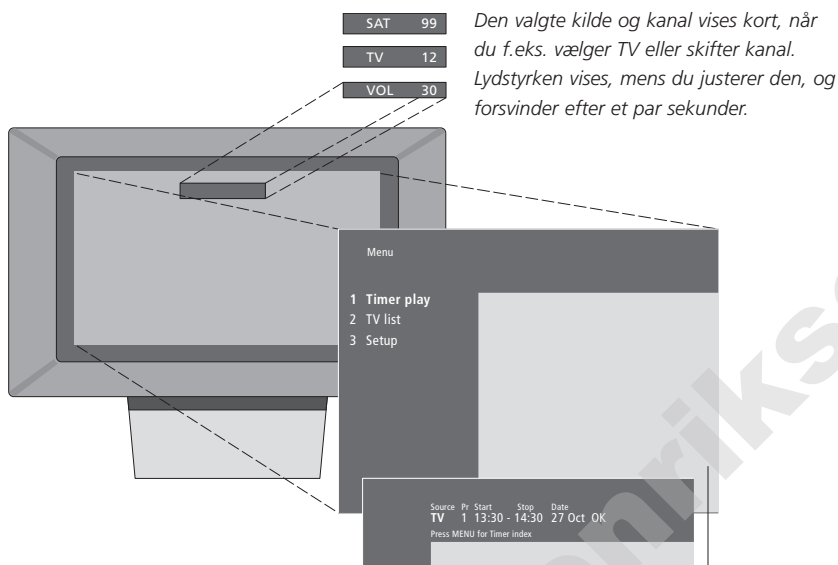


Den valgte kilde og kanal vises kort, når du f.eks. vælger TV eller skifter kanal.
Lydstyrken vises, mens du justerer den, og forsvinder efter et par sekunder.

På skærmmenuer, som vist ovenfor, får du enten en lodret liste over de muligheder, du kan vælge mellem, eller en vandret liste over de indstillinger, du skal bruge i indtastningsmenuer.

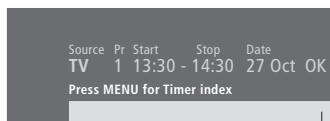

Du kan vælge, om du ønsker at få vist navigationsknapperne i displayet. Fabriksindstillingen af funktionen er On, men du kan vælge at deaktivere den. Hent 'Menu' frem fra menuen 'Setup' og vælg 'On' for at aktivere navigationsknapperne eller 'Off' for at deaktivere dem.

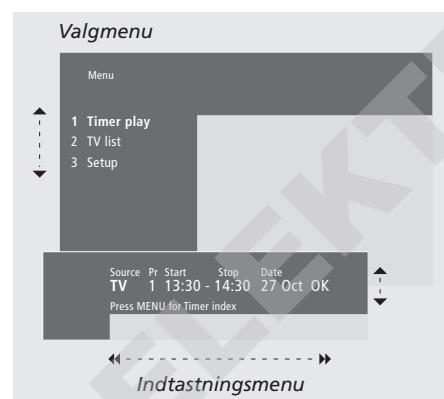

Sådan bruger du valgmenuer...

- ▲ ▼ Tryk for at gå gennem valgmenuen
- 1 – 9 Tryk på tal-tasterne på Beo4 for at vælge en nummereret valgmulighed på listen
- GO Tryk GO for at vælge

Sådan bruger du indtastningsmenuer...

- ▲ ▼ Tryk på ▲ eller ▼ for at se dine valgmuligheder for en enkelt indstilling i en indtastningsmenu, eller på ◀ og ▶ for at gå fra en indstilling til en anden
- 0 – 9 Tryk på tal-tasterne på Beo4 for at indtaste indstillinger
- GO Tryk GO for at vælge

For både valgmenuer og indtastningsmenuer skal du trykke på STOP for at gå tilbage til en tidligere menu eller på EXIT for at forlade alle menuer.

Se fjernsyn

Funktionerne på denne side er funktioner, som ofte bruges dagligt:

- Vælg en tv- eller satellitkanal via dens nummer;
- Skift til en anden kanal eller kilde;
- Hent en kanalliste frem på skærmen;
- Juster lydstyrken;
- Drej BeoVision 3, så det vender hen imod dig. Det kræver dog, at dit BeoVision 3 er udstyret med en motordrejesokkel.

Alle disse funktioner kan udføres via Beo4 fjernbetjeningen.

Vælg en tv- eller satellit*-kanal

For at se en tv- eller satellitkanal skal du trykke på den relevante knap på Beo4. BeoVision 3 tænder for den kanal, du sidst så.

Mens BeoVision 3 er slukket...

TV	Tryk på TV eller SAT for at tænde for kilden. Den kanal, du sidst så, vises på skærmen
TV 2	
0 – 9	Tryk på et kanalnummer for at gå direkte til den pågældende kanal
▲	Tryk for at skifte fra kanal til kanal
▼	
SAT	Du kan altid trykke på en anden kildeknap for at skifte til den pågældende kilde, f.eks. SAT
•	Tryk for at sætte BeoVision 3 i Stand-by

Se en kanalliste

Alle dine tv- og satellitkanaler vises på separate lister, du kan hente frem på skærmen. Listerne indeholder kanalnumre og -navne. Listerne kan indeholde 99 tv-kanaler og 119 satellitkanaler.


TV	Tryk på TV eller SAT for at tænde for en kilde
GO	Tryk og hold knappen nede for at hente en kanalliste frem på skærmen
◀ ▶	Tryk for at se den forrige eller næste side i kanallisten
0 – 9	For at vælge en kanal skal du trykke på nummeret på Beo4 eller på ▲ eller ▼, indtil markøren fremhæver den ønskede kanal
▲	
▼	
GO	For at tænde for den valgte kanal skal du trykke på GO eller
EXIT	på EXIT for at forlade menuen

Du kan også hente kanallisten frem ved at trykke på MENU for at få vist hovedmenuen og derefter trykke på enten 2 eller 3 for at vælge den relevante tv- eller satellitliste.

*BEMÆRK! Satellitkanaler er kun tilgængelige, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede satellitmodtager.

Juster eller fjern lyden fra højtalerne

Du kan til enhver tid justere eller fjerne lyden fra fjernsynet, mens du bruger en kilde.

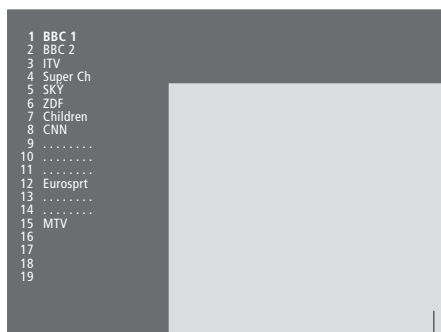

Tv-kanallisten. Punkterede linier angiver, at en kanal er gemt, men ikke navngivet. En tom plads på listen angiver, at der ikke er gemt nogen kanal på det sted.

Mens BeoVision 3 er tændt...

- ^ Tryk for enten at skrue op eller ned for lydstyrken
- ∨
- Tryk på midten af knappen for helt at fjerne lyden fra højtalerne
- ^ Tryk igen for at få lyden tilbage
- ∨

Juster tv-position

Hvis dit BeoVision 3 er udstyret med en motordrejesokkel, kan du dreje fjernsynet til højre eller venstre ved hjælp af Beo4 fjernbetjeningen.

LIST Tryk på LIST på Beo4, indtil

STAND STAND vises i Beo4's displayvindue

◀ ▶ Tryk for at dreje BeoVision 3 til venstre eller højre, eller...

0 ...tryk på 0, 1 eller 2, hvis du har programmerede tv-positioner

1

2

Se 'Indstil tv- og Stand-by-positioner' i Håndbogen for yderligere oplysninger om, hvordan du programmerer tv-positioner.

Tekst-tv er et informationssystem i billedform. Systemet anvendes af de fleste tv-kanaler til at transmittere nyheder, vejrudsigter og andre informationer af almindelig interesse.

Hvis du vælger en tv-kanal, og den pågældende kanal omfatter en tekst-tv-tjeneste, giver BeoVision 3 dig adgang til tekst-tv-sider. Undertiden består en enkelt side af flere undersider, som vises én efter én i et forløb, der gentager sig.

Du kan finde informationer på tekst-tv-sider ved at udføre følgende i tre trin: Aktiver tekst-tv-tjenesten, læs indekssiden for at finde det ønskede sidenummer og hent den ønskede side frem.


Med Beo4 kan du gå trinvist fra én side til en anden eller springe til en bestemt side.

Hovedfunktioner i tekst-tv

Indekset på tekst-tv-side 100 indeholder en oversigt over hovedkategorierne af informationer på tekst-tv med en angivelse af sidetal for at gøre det let at finde informationerne. For eksempel kan nyhederne starte på side 110, sport på side 200 og tv-programlister på side 300.

Mens BeoVision 3 er tændt...

TEXT	Tryk for at hente tekst-tv's indeksside frem
0 - 9	Tryk på tallet for den tekst-tv-side, du ønsker at se
▲	Tryk for at gå til den forrige eller
▼	næste side
STOP	Hvis den aktuelle side indeholder undersider, kan du trykke på STOP for midlertidigt at standse bladrning i undersider
0 - 9	For at se en bestemt underside, skal du indtaste den fircifrede kode for den ønskede side eller trykke på ▲ eller ▼ for at gå til siden
STOP	Tryk igen på STOP for at genoptage bladrning i undersider
EXIT	Tryk for at forlade tekst-tv og vende tilbage til den kilde, du bruger

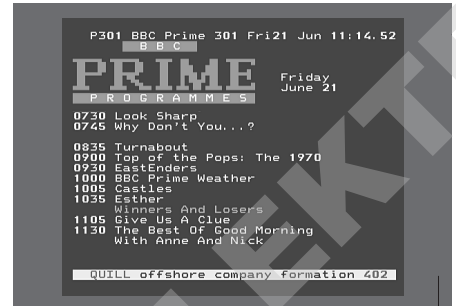

En typisk tekst-tv-side. Det aktuelle sidetal samt kanalnavn, dato og tidspunkt vises øverst på skærmen. Desuden vises et trecifret tal, der angiver forløbet i sidesøgningsfunktionen.

Når du tænder for tekst-tv, giver BeoVision 3 dig øjeblikkelig adgang til den side, du ønsker at se, og til de undersider, der er forbundet med den pågældende side. Desuden får du adgang til fire hukommelsessider, hvor du kan gemme de tekst-tv-sider, du bruger oftest.

Det betyder, at du hurtigt og let f.eks. kan få vist de seneste nyhedsoverskrifter, oplysninger om tendenser på aktiemarkedet, sportsresultater og vejrudsigter.

Gem de sider, du bruger ofte

Gemte hukommelsessider er de første, som vises, når du henter tekst-tv frem på skærmen*, og med Beo4 kan du let og hurtigt gå fra side til side.

Mens tekst-tv er aktiveret...

0 – 9 Tryk på taltasterne eller på ▲ ▼ på Beo4 for at gå til en side, du bruger ofte

LIST Tryk på LIST på Beo4, indtil **STORE** vises i Beo4's display

GO Tryk for at vælge den aktuelle side, der skal gemmes

1 – 4 Indtast tallet for den hukommelsesside, der skal bruges

GO Tryk for at gemme siden som hukommelsesside, eller...

EXIT ...tryk for at forlade STORE-funktionen og vende tilbage til tekst-tv

Det skal bemærkes, at set-top boks tekst-tv-sider kan vises, men ikke gemmes som hukommelsessider!

Daglig brug af hukommelsessider

Det kan være, at du har brug for hurtigt at kunne slå op på dine hukommelsessider i tekst-tv, f.eks. hvis du er på vej ud ad døren på arbejde og ønsker oplysninger om trafikken fra en tekst-tv-tjeneste.

TV SAT Tryk for at tænde for en tv- eller satellitkanal med en tekst-tv-tjeneste

TEXT Tryk for at tænde for tekst-tv. Den side, der er gemt som hukommelsesside 1, vises automatisk

◀ ▶ Tryk for at se de andre hukommelsessider

For at få vist gemte hukommelsessider fra en anden kanals tekst-tv-tjeneste skal du trykke på EXIT på Beo4 for at gå tilbage til kanalens normale tv-billede. Tryk derefter på ▲ ▼ eller på nummeret for at skifte kanal og på TEXT for at tænde for tekst-tv.

*BEMÆRK! Hvis dit BeoVision 3 er forbundet med et andet fjernsyn via et BeoLink-kabel, er de forbundne fjernsyn ikke fælles om gemte hukommelsessider. Hukommelsessider skal gemmes manuelt på alle forbundne fjernsyn.

Hvis dit BeoVision 3 er udstyret med en Dolby Surround enhed, kan du gøre dit system til en komplet hjemmebiograf ved at tilslutte fire Bang & Olufsen højttalere og en BeoLab 2 subwoofer*.

Når du tænder for en af kilderne i BeoVision 3, kan højttalerne i et eventuelt Dolby Surround system kobles til eller fra, alt efter hvilken lyd der passer bedst til den kilde, du bruger.


BeoVision 3 kan automatisk aktivere en højttalerkombination. Det sker, hvis f.eks. et tv-program eller en DVD indeholder oplysninger om, hvor mange højttalere der skal aktiveres. Du kan dog stadig frit vælge den højttaleropsætning, du foretrækker.

Du kan også justere billedimensionerne, så hele skærmen fyldes ud, og du får en fuldendt biografoplevelse i dit eget hjem.

Vælg højttalere til filmlyd

Mens du ser en film eller et program, kan du vælge den højttalerkombination, du ønsker at aktivere, forudsat at de forskellige lydtyper er tilgængelige i dit system.

LIST	Tryk på LIST, indtil SPEAKER vises i Beo4's display
SPEAKER	
1 – 5	Tryk på nummeret for det ønskede højttalervalg. De valgte højttalere tilkobles automatisk
▲	Hvis du ønsker at justere lydbalancen for det program, du ser, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at justere balancen mellem de eksterne front- og baghøjttalere. Tryk derefter på ◀ eller ▶ for at justere balancen mellem venstre og højre højttaler
▼	
◀ ▶	
EXIT	Tryk på EXIT for at fjerne SPEAKER fra Beo4's display og vende tilbage til den kilde, du brugte

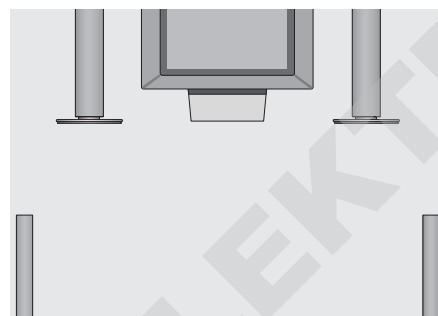

Højttalerkombinationer

SPEAKER 1

Kun lyd i fjernsynshøjttalere. Til programmer med dialog, f.eks. tv-nyheder.

SPEAKER 2

Stereolyd i de to eksterne fronthøjttalere. BeoLab 2 subwooferen er aktiveret. Til musik-CD'er.

SPEAKER 3

Fjernsynshøjttalere, de eksterne fronthøjttalere og BeoLab 2 subwooferen er aktiveret. Til tv-programmer i stereo.

SPEAKER 4

Forstærket stereolyd i de eksterne front- og baghøjttalere. BeoLab 2 subwooferen er aktiveret. Til musik-CD'er eller bånd.

SPEAKER 5

Surround sound fra alle højttalere, herunder BeoLab 2 subwooferen. Til programmer kodet i surround sound.

Hvis du kun har sluttet to eksterne fronthøjttalere til fjernsynet, kan du kun vælge SPEAKER 1–3.

*BEMÆRK! Se Højttalertilslutninger – Dolby Surround Sound i Håndbogen for yderligere oplysninger om, hvordan højttalere sluttes til BeoVision 3.

Få billedet til at fylde skærmen ud

BeoVision 3 giver dig altid det bedst mulige billede. Det tilpasser automatisk billedet, så det fylder så meget af skærmen ud som muligt. Du kan dog stadig vælge det format, du foretrækker til hjemmebiografen.

Sådan vælger du et format...

LIST	Tryk på LIST på Beo4, indtil
FORMAT	FORMAT vises
GO	Tryk, hvis du ønsker, at BeoVision 3 skal optimere billedet, ellers...
1 – 3	...tryk på nummeret for det ønskede billedformat
▲	Hvis du har valgt Format 1, så
▼	tryk på ▲ eller ▼ for at vælge variationer af dette format
▲	Hvis du har valgt Format 2, så
▼	tryk på ▲ eller ▼ for at flytte billedet op og ned
EXIT	Tryk for at forlade FORMAT-funktionen

Billedformater, du kan vælge mellem

FORMAT 1


Til standard tv-billeder (som vist til højre). Der er mulighed for tre forskellige formater: 15:9 (til det største billede), 14:9 og 4:3 (til standard-billedformat).

FORMAT 2

Til letterbox-billeder.

FORMAT 3

Til 16:9 bredformatbilleder. FORMAT 3 vælges normalt automatisk. Hvis det ikke er tilfældet, kan du selv vælge det.

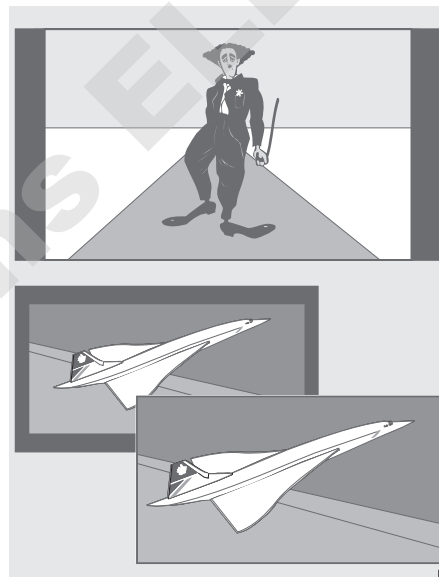

Illustrationen øverst viser BeoVision 3's standardbilledformat, der er et 15:9-format. De to illustrationer herover viser, hvad der sker med et letterbox-billede, når du vælger format 2. Billedet kan tilpasses, så det fylder skærmen mere ud.