

Vejledning

CENTER v/Henriksens ELEKTRO



Vejledning og Håndbog

Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning og betjening af eksternt udstyr og giver dig en oversigt over skærmmenuer.

Vi forventer, at din Bang & Olufsen forhandler leverer, installerer og sætter produkterne op. De oplysninger, der er nødvendige for installation og opsætning, findes i håndbogen. De kan være nyttige, hvis du flytter produkterne eller udvider systemet på et senere tidspunkt.

Indeks...

Håndbogen indeholder også et indeks med henvisninger til denne vejledning og håndbogen. Det kan hjælpe dig med at finde det emne, du gerne vil vide mere om.

Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen

Knapper på Beo4 fjernbetjeningen

TV
LIST



Displayvisning på Beo4 fjernbetjeningen

FORMAT

Præsentation af dit Bang & Olufsen fjernsyn, 4

Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på skærmen.

Se fjernsyn, 6

Find ud af, hvordan du betjener fjernsynets daglige funktioner, når du vil se fjernsyn.

Lydjustering, 8

Sådan justerer du lydstyrken og skifter lydtype.

Se to kilder samtidig, 9

Find ud af, hvordan du bruger fjernsynets todelte skærmfunktion.

Surround sound og hjemmebiograf, 10

Sådan forvandler du systemet til en hjemmebiograf, du kan se film på.

Tekst-tv, 12

Sådan bruger du fjernsynets tekst-tv-funktioner, f.eks. MEMO-sider.

Brug af grupper, 14

Sådan bruger du fjernsynets gruppefunktion og opretter grupper af dine yndlingsprogrammer.

Brug af DVD-afspilleren, 16

Sådan betjener du DVD-afspillerens daglige funktioner og henter skærmmenuer frem.

PIN-kodesystemet, 22

Sådan bruger du fjernsynets PIN-kodesystem.

Vedligeholdelse, 24

Sådan rengør du fjernsynet og skifter batterier i Beo4 fjernbetjeningen.

Præsentation af BeoVision 7 og Beo4

Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til alle funktioner. Når en funktion er i brug, informeres du herom via displayvisninger på Beo4 eller på fjernsynsskærmen.

Tænd for fjernsynet	TV
Tænd for digitalt satellitfjernsyn, hvis fjernsynet er udstyret med en digital satellitenhed, eller tænd for en tilsluttet set-top boks	DTV
Tænd for DVD-afspilleren, og afspil en isat disk	DVD
Vælg programmer, tekst-tv-sider, musiknumre og DVD-kapitler. Indtast oplysninger i skærmmenuer	0 – 9
Indtast oplysninger i skærmmenuer. Tryk på ◀ eller ▶ mens fjernsynet er tændt, for at vælge en programgruppe, du har oprettet. Søg tilbage og frem under afspilningen af en DVD	◀ ▶
Godkend og gem instruktioner eller indstillinger. Tryk på knappen, og hold den nede for at hente en programliste. Start afspilningen af en disk	GO
Gå trinvis op eller ned gennem programmer eller menupunkter. Gå trinvis gennem kapitler eller musiknumre på en disk	▲ ▼
Få vist ekstra funktioner i Beo4's display, f.eks. FORMAT	LIST




TV	Beo4's display viser den kilde, du har valgt, eller
FORMAT	ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du trykker på knappen LIST
MENU	Hent hovedmenuen frem
TEXT	Tænd for tekst-tv
	Hent menuen for undertekstsprog for DVD frem*
	Hent DVD-diskmenuen frem
	Hent menuen for dialogprog for DVD frem*
	Hent menuen for kameravinkel for DVD frem
STOP	Stands afspilningen af en disk
	Juster lydstyrken: Tryk i midten for at fjerne lyden fra højttalerne
	
EXIT	Forlad alle skærmmenuer
	Sæt fjernsynet i stand-by

Hvis du vil have oplysninger om betjening af tilsluttet udstyr, skal du se i den vejledning, der følger med udstyret. Hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan du tilføjer ekstra funktioner til dem, der er vist i Beo4's display, skal du se kapitlet 'Tilpasning af Beo4' i håndbogen.

*BEMÆRK! Alternative sprog for undertekster og dialog er kun tilgængelige på visse diske. Funktioner, som ikke er tilgængelige på en isat disk, vil ikke blive fremhævet på skærmmenuerne.

Viste oplysninger og menuer

Oplysninger om den valgte kilde vises øverst på skærmen. Skærmmenuerne giver dig mulighed for at justere indstillingerne.

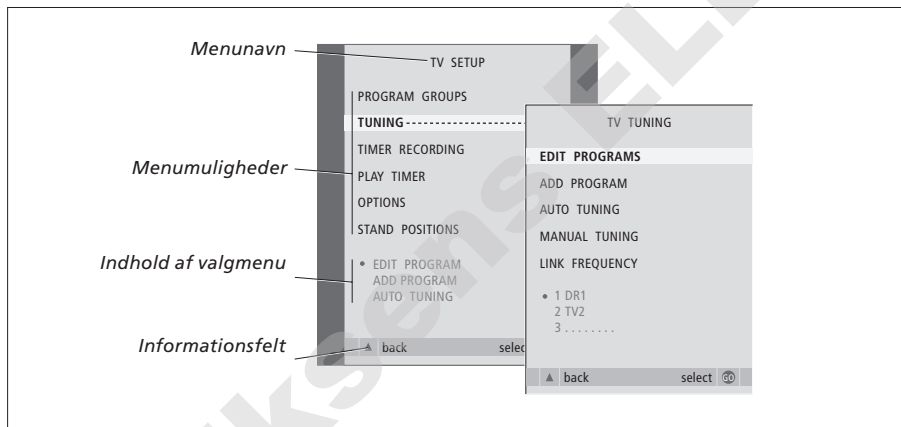

Eksempler på skærmmenuer. Når du fremhæver et menuvalg, vises indholdet af det enkelte menupunkt i gråt under menuvalgene.

Sådan bruger du skærmmenuer...

- | | |
|---|-------------|
| Tryk for at tænde for fjernsynet | TV |
| Tryk for at hente menuen TV SETUP frem | MENU |
| Tryk for at skifte mellem valgmulighederne i menuen | ▲
▼ |
| Tryk for at få vist forskellige indstillinger | ◀ ▶ |
| Tryk for at hente en menu frem eller gemme en indstilling, du har foretaget | GO |
| Tryk for at gå tilbage gennem tidligere menuer | ▲ |
| Tryk for at forlade alle menuer | EXIT |

Se fjernsyn

I dette kapitel beskrives den daglige brug af dit fjernsyn: Hvordan du tænder for fjernsynet, vælger et program og slukker for fjernsynet.

Desuden beskrives to funktioner, der gør det nemmere og mere behageligt at se fjernsyn:

- Tv-listen giver dig overblik over alle dine programmer, og du kan også se en liste over programmer, du har placeret i en gruppe.
- Hvis fjernsynet er udstyret med den motorstyrede stand (fås som ekstraudstyr), kan du dreje fjernsynet.

Se kapitlet 'Brug af grupper' på side 14 for at få yderligere oplysninger om grupper.

Vælg et tv-program

Når du tænder for fjernsynet, vises det program, du sidst så, på skærmen.

Tryk for at tænde for fjernsynet **TV**

Tryk på et programnummer for at gå direkte til det pågældende program **0 – 9**

Tryk for at skifte fra program til program **▲**
▼

Tryk for at sætte fjernsynet i stand-by **•**


Ved at trykke på 0 kan du skifte mellem det aktuelle og forrige tv-program.

Hent en tv-liste frem

Alle dine tv-programmer står i en liste, du kan hente frem på skærmen. Listen indeholder programnumre og -navne og kan indeholde op til 99 tv-programmer. Du kan også hente en programliste frem over grupper af programmer.



Programlisten for tv hentes nu frem. Den giver dig et overblik over alle de tilgængelige tv-programmer.

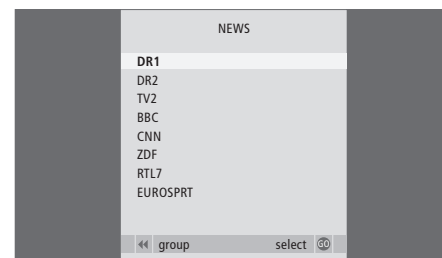

Liste over grupper... Tv-programmer, som er valgt til en bestemt gruppe, vises også i programlisterne over alle indstillede tv-programmer.

BEMÆRK! Hvis skærmen er overophedet, kan der forekomme sorte pletter i billedet. Pletterne forsvinder, når fjernsynet atter får den normale temperatur.

Drej fjernsynet

Hvis du har en motorstyret stand, kan du dreje fjernsynet ved hjælp af Beo4 fjernbetjeningen.

Tryk for at tænde for fjernsynet **TV**

Tryk på knappen, og hold den nede for at hente en tv-liste frem på skærmen **GO**

Tryk på ◀ eller ▶ for at gå trinvist gennem 'siderne' i programlisten **◀ ▶**

For at vælge kanal skal du indtaste programnummeret eller... **0 – 9**

...trykke, indtil det ønskede program fremhæves **▲ ▼**

Tryk for at tænde for det valgte program, eller... **GO**

...tryk for at forlade menuen **EXIT**

Hent programlisten for en specifik gruppe frem...


Tryk for at tænde for fjernsynet **TV**

Tryk flere gange på ◀ eller ▶ for at gå trinvist gennem dine grupper **◀ ▶**

Tryk for at hente den valgte gruppe frem **GO**

Tryk på knappen, og hold den nede for at hente programlisten for denne gruppe frem **GO**

Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist programlister for de andre grupper **◀ ▶**

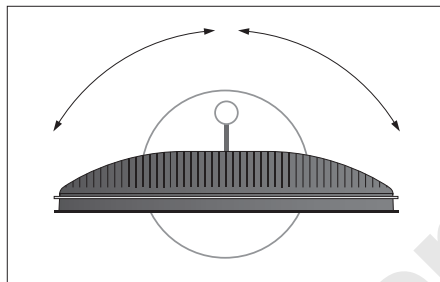

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om programmering af positioner, skal du se kapitlet 'Programmering af positioner, som fjernsynet skal dreje til' på side 22 i håndbogen.

Tryk flere gange, indtil STAND vises i Beo4's display

LIST

STAND

Tryk for at dreje fjernsynet til venstre eller højre, eller... **◀ ▶**

...brug taltasterne til at vælge en forudindstillet position: 1 repræsenterer den yderste venstre position, 9 repræsenterer den yderste højre position **1 – 9**

Lydjustering

Der er flere lydjusteringsmuligheder i dit fjernsyn.

Du kan til enhver tid justere eller fjerne lyden helt fra højtalerne.

Hvis programmer udsendes med forskellige lydtyper eller sprog, kan du vælge mellem disse lydtyper og sprog.

Juster eller fjern lyden

Du kan til enhver tid justere lydstyrken eller fjerne lyden fra højtalerne.

Tryk på knappen for at skrue op eller ned for lydstyrken ^
v

Tryk på midten af knappen for at fjerne lyden helt fra højtalerne ^
v

Tryk på knappen for at få lyden tilbage ^
v

Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade!

Lydtype eller sprog

Mens du ser fjernsyn, kan du skifte mellem de tilgængelige lydtyper.

Tryk flere gange, indtil SOUND* vises i Beo4's display LIST
SOUND

Tryk for at hente den aktuelle lydtype frem på skærmen GO

Tryk på GO flere gange for at skifte til en anden lydtype eller et andet sprog i et flersproget program GO

Tryk for at forlade funktionen SOUND EXIT


Du kan gemme din foretrukne lydtype, når du indstiller tv-kanaler. Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du se kapitlet 'Redigering af indstillede tv-programmer' på side 16 i håndbogen.

*BEMÆRK! For at få vist SOUND på Beo4 skal du først tilføje den til Beo4's liste over funktioner. Se kapitlet 'Tilpasning af Beo4' på side 58 i håndbogen.

Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til en todelt skærmfunktion, så du kan se to videokilder samtidig. Du kan f.eks. se en videooptagelse og et tv-program samtidig, forudsat at de valgte kilder er tilgængelige i dit system.

Mens du ser et program eller en optagelse, kan du bede fjernsynet om at opdele skærmen mellem det aktuelle program eller den aktuelle optagelse (billede A i illustration nr. 2) og et andet program eller en anden optagelse (billede B). Du kan til enhver tid få de to billeder til at bytte plads.

Lydstyrkejustering med Beo4 påvirker altid lyden for billede A, mens anden betjening via Beo4, f.eks. valg af program, påvirker billede B. Hvis du vælger en ny kilde, annulleres den todelte skærm.

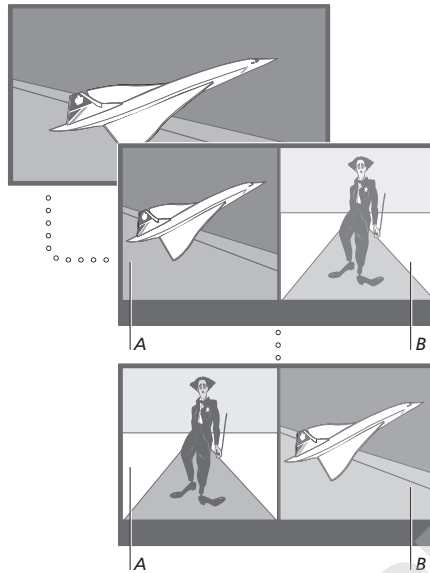

For at se en kilde, der er registreret i menuen 'Connections' som V.AUX, f.eks. en set-top boks, skal du trykke på LIST flere gange, indtil P-V.AUX* vises i Beo4's display.

Mens du f.eks. ser fjernsyn...

Tryk flere gange for at få vist P-AND-P* i Beo4's display

LIST
P-AND-P

Tryk f.eks. på V MEM for at vælge den kilde, der skal vises i højre side af skærmen (B)

V MEM

Tryk på 0 for at få de to billeder til at bytte plads

0

Sådan forlader du den todelte skærmfunktion...

Tryk for at forlade funktionen og vende tilbage til almindelig tv-visning

TV

Hvis du trykker på TEXT på Beo4, hentes tekst-tv frem i venstre side af skærmen for den kilde, der vises i billede B. Hvis der ikke er tekst-tv for denne kilde, bliver skærmen sort

*BEMÆRK! For at få vist P-AND-P eller P-V.AUX på Beo4 skal du tilføje dem til Beo4's liste over funktioner. Se kapitlet 'Tilpasning af Beo4' på side 58 i håndbogen for at få yderligere oplysninger.

Surround sound og hjemmebiograf

Du kan gøre dit system til et surround sound system ved at tilslutte fire Bang & Olufsen højttalere og en BeoLab 2 subwoofer*.

Når du tænder for en af kilderne, kan højttalerne i et surround sound system kobles til eller fra, alt efter hvilken lyd der passer bedst til den kilde, du bruger.

Hvis fjernsynet er udstyret med projektorfunktionen, og du tilslutter en projektor, kan du forvandle dit system til en hjemmebiograf. Når du skifter til hjemmebiografopsætningen, flytter fjernsynet billedet fra fjernsynsskærmen til projektor-skærmen og aktiverer de højttalere, der passer til.

Vælg højttalere til filmlyd

Du kan vælge den højttalerkombination, der passer til den kilde, du bruger, forudsat at de forskellige lydtyper er tilgængelige i dit system.

Tryk flere gange for at få vist SPEAKER i Beo4's display

Tryk på nummeret for den ønskede højttalerkombination. De valgte højttalere tilkobles automatisk

Tryk for at justere balancen mellem front- og baghøjttalerne

Tryk for at justere balancen mellem venstre og højre højttaler

Tryk for at fjerne SPEAKER fra Beo4's display og vende tilbage til den kilde, du var i gang med at bruge


LIST

SPEAKER

1 – 5



EXIT

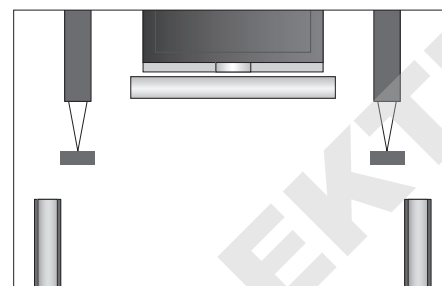

Højttalerkombinationer

- SPEAKER 1... Kun lyd i centerhøjttaleren.
- SPEAKER 2... Stereolyd i de to fronthøjttalere. BeoLab 2 subwooferen er aktiv.
- SPEAKER 3... Centerhøjttaleren, fronthøjttalerne og BeoLab 2 subwooferen er aktive.
- SPEAKER 4... Forstærket stereolyd i front- og baghøjttalerne. BeoLab 2 subwooferen er aktiv.
- SPEAKER 5... Surround sound fra alle højttalere, deriblandt BeoLab 2 subwooferen. Til programmer kodet i surround sound.

Hvis du kun har tilsluttet to fronthøjttalere til fjernsynet, kan du kun vælge SPEAKER 1–3.

*BEMÆRK! Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan man tilslutter højttalere til fjernsynet, skal du se kapitlet 'Højttalertilslutninger – surround sound' på side 42 i håndbogen.

Billedformat

Fjernsynet giver dig altid det bedst mulige billede. Det tilpasser automatisk billedet, så det fylder så meget af skærmen som muligt. Du kan dog altid vælge det format, du foretrækker. Når du selv vælger et billedformat, deaktiveres den automatiske formatvalgsfunktion.

Tryk flere gange, indtil FORMAT vises i Beo4's display

LIST

FORMAT

Tryk, hvis du ønsker at optimere billedet, eller...

GO

...tryk på nummeret for det ønskede billedformat

1 – 3

Hvis du har valgt Format 1...

Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge variationer af dette format

◀ ▶

Hvis du har valgt Format 1 eller Format 2...

Tryk på ▲ eller ▼ for at flytte billedet op eller ned

▲
▼

Tryk for at forlade funktionen FORMAT

EXIT

Billedformater, du kan vælge mellem

FORMAT 1... Til standard fjernsynsbilleder. Der er to forskellige formater: 15:9 og Panoramic View (det største billede).

FORMAT 2... Til letter-box billeder. Når du vælger FORMAT 2, justeres billedet automatisk lodret. Det sikrer, at kanalnavne eller undertekster – hvis de vises i det sendte billede – er synlige.

FORMAT 3... Til 16:9 billeder i bredformat. FORMAT 3 vælges normalt automatisk. Hvis det ikke er tilfældet, kan du selv vælge det.

Skift til hjemmebiograf

Hvis fjernsynet er udstyret med projektorfunktionen, og du tilslutter en projektor, kan du via Beo4 fjernbetjeningen flytte billedet fra fjernsynsskærmen til en projektorskærm, når du vil se et særligt program eller en film.

Tryk flere gange, indtil FORMAT vises i Beo4's display...

LIST

FORMAT

...tryk derefter på 0 for at aktivere funktionen Hjemmebiograf

0

Hvis du vil vende tilbage til almindelig tv-funktion, skal du trykke flere gange, indtil FORMAT vises i Beo4's display...

FORMAT

...tryk derefter på 0 for at skifte til almindelig tv-funktion

0


Hvis du vælger et program, og det pågældende program omfatter en tekst-tv-tjeneste, giver fjernsynet dig adgang til tekst-tv-sider og evt. tilhørende undersider.

Ved hjælp af piletasterne på Beo4 og menulinien øverst på skærmen kan du gå til den ønskede side. Når du finder siden, kan du midlertidigt standse bladring i undersider, så du kan læse dem i dit eget tempo.

Fjernsynet kan huske dine foretrukne sider, vise skjulte meddelelser og hjælpe dig med at skifte til et andet programs tekst-tv-tjeneste. For at få dine foretrukne tekst-tv-sider til at blive vist først, når du henter tekst-tv frem, skal du gemme dem som MEMO-sider.

Grundlæggende funktioner i tekst-tv

Find vej gennem tekst-tv-sider ved hjælp af menulinien øverst på tekst-tv-siden.

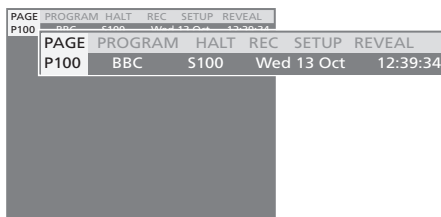

> Tryk på **TEXT** for at få adgang til tekst-tv, og på **EXIT** for at forlade tekst-tv.

Sådan går du til en ny side...

- > Indtast nummeret på den side, du ønsker at få vist, eller...
- > ...tryk på **◀** for at flytte den fremhævede markør til **PAGE**.
- > Tryk på **▲** eller **▼** for at bladre mellem siderne, og hold knappen nede for at øge hastigheden.
- > Tryk på **GO** for at skifte mellem indeksider (100, 200, 300...).

Sådan går du til en anden tekst-tv-tjeneste...

- > Tryk på **▶** for at flytte den fremhævede markør til **PROGRAM**. Hvis der er oprettet MEMO-sider, vil MEMO være fremhævet, når du aktiverer tekst-tv. Tryk på **▲** eller **▼**, mens MEMO er fremhævet, for at finde **PROGRAM**.
- > Tryk på **GO** for at hente en programliste frem.
- > Tryk på **▲** eller **▼** for at finde det ønskede program.
- > Tryk på **GO** for at skifte til en anden tekst-tv-tjeneste.

Sådan stopper du bladring i undersider...

- > Tryk på **STOP** for at stoppe bladring i undersider, eller...
- > ...flyt markøren til **HALT**, og tryk på **GO**. **HALT** erstattes af fire cifre.
- > Brug **▼** og **▲** for at gå til den underside, du ønsker at se, eller...
- > ...indtast nummeret ved hjælp af taltasterne på Beo4.
- > Tryk på **GO** for at begynde at bladre igen.


Sådan får du vist skjulte meddelelser og lignende...

- > Tryk på **▶** for at flytte den fremhævede markør til **REVEAL**.
- > Tryk på **GO** for at få vist skjulte meddelelser på den aktuelle side.

BEMÆRK! Hvis dit fjernsyn er forbundet med et andet fjernsyn via et BeoLink kabel, er de forbundne fjernsyn ikke fælles om gemte MEMO-sider. MEMO-sider skal gemmes manuelt på begge fjernsyn.

Gem foretrukne tekst-tv-sider

Hvert programs tekst-tv-tjeneste kan have ni MEMO-sider.

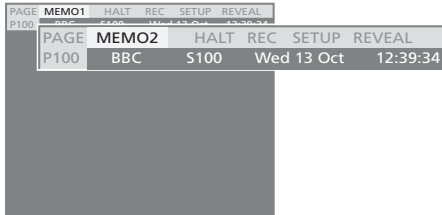

Sådan opretter du en MEMO-side...

- > Hent en side frem, du bruger ofte.
- > Tryk på ◀ eller ▶ for at flytte markøren hen ad menulinien til SETUP, og tryk på GO. De ni tilgængelige MEMO-steder vises med tal. Det første er fremhævet.
- > Tryk på GO for at gemme den aktuelle side. Markøren går til det næste tilgængelige MEMO-sted.
- > Brug taltasterne på Beo4 til at vælge den næste tekst-tv-side, du vil gemme.
- > Gentag fremgangsmåden for hver enkelt af de sider, du vil gemme.
- > Hvis du ønsker at forlade MEMO-opsætningen, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til BACK. Tryk derefter på GO.
- > Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv.

Daglig brug af MEMO-sider

Det kan være, at du gerne vil kunne slå hurtigt op på dine MEMO-sider i tekst-tv, f.eks. hvis du er på vej ud af døren på arbejde og ønsker oplysninger om trafikken fra en tekst-tv-tjeneste.

Sådan får du vist MEMO-sider...

- > Tryk på TEXT for at hente tekst-tv frem.
- > Tryk på ▲ eller ▼ for at gå gennem MEMO-sider.
- > Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv.

Sådan sletter du en MEMO-side...

- > Tryk på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til SETUP, og tryk på GO.
- > Flyt markøren til den MEMO-side, du ønsker at slette. Tryk derefter på den gule knap.
- > Tryk på den gule knap igen for at bekræfte valget.


Sådan får du vist tekst-tv-undertekster på et program...

- > Tryk på TEXT for at hente tekst-tv frem.
- > Indtast nummeret på den ønskede undertekstsider for tekst-tv.
- > Tryk på TV for at fjerne menulinien i tekst-tv. Når du skifter program, forsvinder tekst-tv-underteksterne.

Gem siden med tekst-tv-undertekster som MEMO-side 9, hvis du ønsker, at undertekster i tekst-tv automatisk skal vises for et bestemt program.

Første gang, du bruger tekst-tv

Første gang, tekst-tv aktiveres, starter det i den todelte skærmfunktion. Du kan vælge at lade tekst-tv fylde hele skærmen. Funktionen for tekst-tv huskes til næste gang, du tænder for tekst-tv.

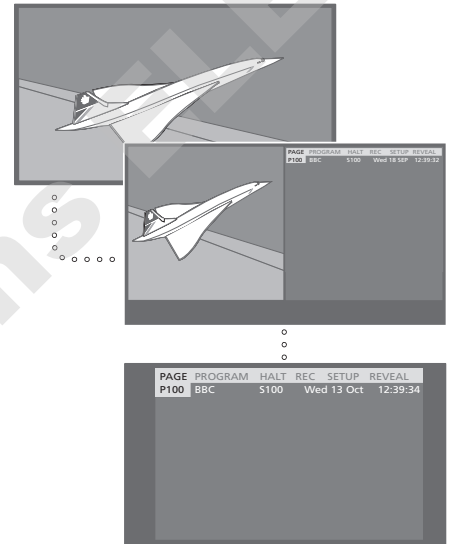

Sådan ændrer du visningsfunktion...

- > Tryk på TEXT for at hente tekst-tv frem.
- > Tryk på TEXT igen for at skifte mellem fuld skærm og todelte skærm.
- > Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv.

MEMO-sider og undertekster er ikke tilgængelige, når du ser tekst-tv i den todelte skærmfunktion.

Brug af grupper

Hvis du har gemt mange programmer og ønsker at få hurtig adgang til dine favoritter uden at skulle gennemgå listen hver gang, kan du anbringe dem i en gruppe. Du behøver ikke længere at gå trinvis gennem programmer, du ikke bruger.

Navngiv grupperne efter de personer, som ser dem – 'Far' eller 'Mette' – eller efter den type programmer, du har medtaget i gruppen, f.eks. 'Nyheder' eller 'Sport'.

Når du har oprettet og valgt en bestemt gruppe, går du kun trinvis gennem de tv-programmer, der hører til denne bestemte gruppe. Skift til en anden gruppe for at se en anden type programmer, eller skift fra GROUPS til TV for at se alle indstillede tv-programmer.

Vælg programmer i en gruppe

Du kan få adgang til dine grupper ved at aktivere gruppefunktionen. Tryk på piletasterne for at vælge den gruppe, du søger. Gå derefter trinvis gennem programmerne i denne gruppe.

Tryk for at tænde for fjernsynet **TV**

Gå til venstre eller højre, indtil dine grupper vises **◀ ▶**

Når du finder den ønskede gruppe, skal du trykke på GO for at vælge gruppen **GO**

Gå trinvis op eller ned gennem programmerne i den bestemte gruppe **▲ ▼**


Brug taltasterne til at indtaste nummeret på det program, du gerne vil se **0 – 9**

Gå til venstre eller højre for at skifte til en anden gruppe – og tryk på GO for at hente den frem **◀ ▶ GO**

Tryk på GO, og hold knappen nede i gruppefunktionen for at hente en programliste frem for den aktuelle gruppe. Tryk på TV for at vælge alle tilgængelige tv-programmer.

Opret grupper


Du kan oprette op til otte forskellige grupper. Hver gruppe kan omfatte op til 18 programmer. Det samme program kan gemmes i mere end én gruppe.

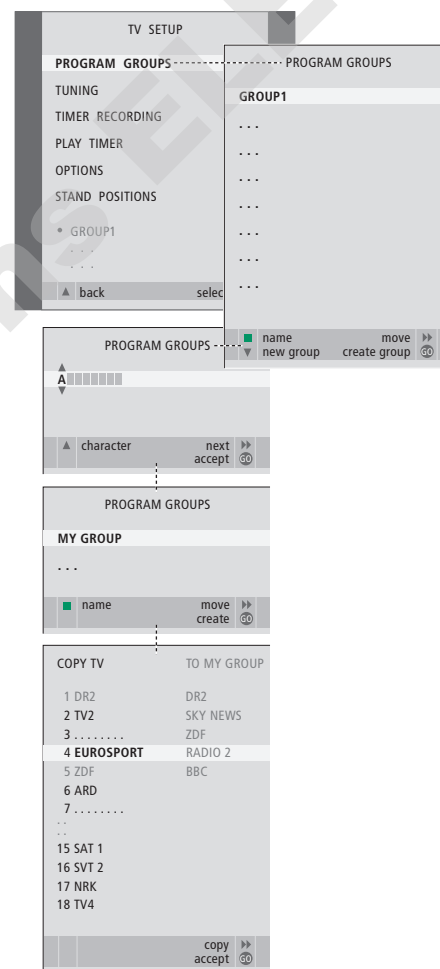

Flyt programmer i en gruppe

Du kan ændre den rækkefølge, hvori programmerne vises i en gruppe, og du kan også slette programmer i en gruppe.

- > Tryk på **TV** for at tænde for fjernsynet.
- > Tryk på **MENU** for at hente menuen TV SETUP frem. PROGRAM GROUPS er allerede fremhævet.
- > Tryk på **GO** for at hente menuen PROGRAM GROUPS frem.
- > Tryk på **▼** for at flytte markøren til en ledig gruppe, og tryk på den grønne knap for at kunne navngive en ny gruppe.
- > Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge karakterer.
- > Tryk på **◀** eller **▶** for at gå til det næste eller forrige karakterfelt.
- > Tryk på **GO** for at gemme navnet. Tryk på **GO** igen for at kunne kopiere programmer ind i den nye gruppe.
- > Tryk på **▲** eller **▼** for at finde et program, du ønsker at kopiere til den nye gruppe.
- > Tryk på **▶** for at kopiere et tv-program til gruppen.
- > Tryk på **GO** for at gemme din gruppe, når du er færdig med at kopiere programmer.
- > Tryk på **▲** for at gå tilbage gennem de forrige menuer, eller på **EXIT** for at forlade alle menuer.

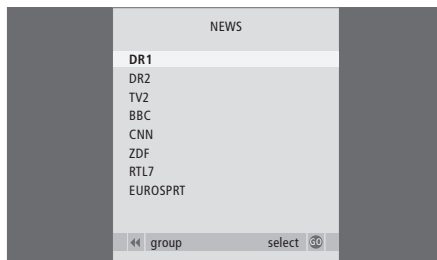

- > Tryk på **TV** for at tænde for fjernsynet.
- > Tryk på **MENU** for at hente menuen TV SETUP frem. PROGRAM GROUPS er allerede fremhævet.
- > Tryk på **GO** for at hente menuen PROGRAM GROUPS frem.
- > Tryk på **▼** for at fremhæve en gruppe, og tryk på **GO** for at vælge den.
- > Tryk på **▼** for at fremhæve det program, du vil flytte eller slette.
- > Tryk på **▶** for at flytte programmet væk fra listen, og tryk på **▲** eller **▼** for at flytte det til den nye position.
- > Tryk på **◀** for at flytte programmet tilbage til listen, eller tryk på den gule knap for at slette det. Når du sletter et program på listen, rykkes de resterende programmer sammen.
- > Hvis programmet bytter plads med et andet program, skal det pågældende program flyttes til en ny position.
- > Når du er færdig med at flytte eller slette programmer i en gruppe, skal du trykke på **GO** for at gemme gruppen.
- > Tryk på **▲** for at gå tilbage gennem de forrige menuer, eller på **EXIT** for at forlade alle menuer.

Brug af DVD-afspilleren



Du kan starte og stoppe afspilningen, gå trinvist gennem kapitler og musiknumre og søge frem eller tilbage på en disk. Hent DVD-menuerne frem for f.eks. at ændre dialog- eller undertekstsprog. Brug DVD-hovedmenuen til at indtaste dine egne indstillinger for DVD-afspilning.

Du kan altid genoptage afspilningen af den isatte DVD på det sted, du standsede den, forudsat at DVD-holderen ikke er blevet åbnet.

Når du afspiller en musik-CD, er fjernsynsskærmen sort.

Isæt og afspil en disk

Når du vil isætte en disk, skal du trykke på LOAD-feltet under fjernsynsskærmen.

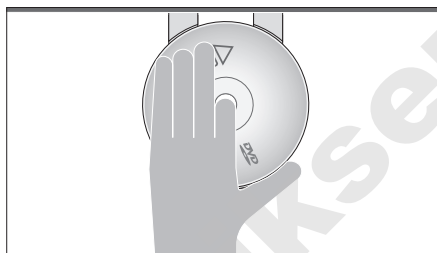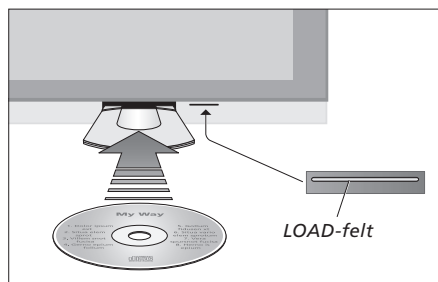

Sæt en disk i holderen. Teksten skal vende opad. Der må kun isættes otte centimeter-diske, hvis de bruges sammen med en adapter. Diskene i andre størrelser kan ikke afspilles.

Sådan isætter du en disk og afspiller den...

- > Tryk på LOAD-feltet under skærmen. Holderen glider ud, og i displayet bliver du bedt om at isætte en disk.
- > Sæt en disk i holderen som beskrevet til venstre.
- > Tryk på LOAD, og hold feltet nede. Holderen lukkes, DVD aktiveres og afspilningen starter automatisk.*

Mens du ser fjernsyn eller lytter til radio, kan du f.eks. isætte en DVD til senere afspilning. Tryk én gang, kortvarigt, på LOAD. Holderen lukkes, og afspilningen begynder ikke.

Hvis du starter afspilningen af en disk efter en afbrydelse og holderen ikke har været åbnet, genoptages afspilningen fra det punkt, hvor afspilningen blev afbrudt.

*BEMÆRK! Hvis DVD-afspilleren ikke kan genkende formatet på en isat disk, skydes disken ud, og DVD LOAD vises i displayvinduet. Det kan skyldes diskfejl, f.eks. støv, snavs, fingeraftryk eller ridser, eller fordi DVD'en kommer fra en inkompatibel region. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om håndtering af DVD'er, skal du se kapitlet 'Vedligeholdelse af fjernsynet' på side 24.

Afspil og skift kapitel på en DVD...

Tryk for at starte afspilningen af en DVD **DVD**

Tryk på GO, og derefter på ▲ eller ▼ for at gå til det næste eller foregående kapitel. Tryk på GO, og derefter på ▲ eller ▼ flere gange for at springe til et andet kapitel på disken **GO** ▲ ▼

Indtast kapitelnummeret for at gå direkte til et kapitel **1 – 9**

Tryk på GO, og derefter på ◀ eller ▶ for at søge tilbage eller frem under afspilningen. Tryk på GO, og derefter på ◀ eller ▶ igen for at ændre hastighed **GO** ◀ ▶

Tryk på DVD for at genoptage afspilningen **DVD**

Sådan standser du en DVD midlertidigt, nedsætter hastigheden eller standser den helt...

Tryk for at standse afspilningen midlertidigt **STOP**


Når afspilningen er standset midlertidigt, skal du trykke på GO og derefter på ◀ eller ▶ for at starte afspilningen i nedsat hastighed. Tryk på GO og derefter på ◀ eller ▶ for at ændre hastighed **GO** ◀ ▶


Tryk på STOP igen for at stoppe afspilningen helt, eller... **STOP**


...tryk på STOP en tredje gang for at vende tilbage til begyndelsen af DVD'en **STOP**

Tryk på GO for at genoptage afspilningen **GO**

Brug DVD-skærmmenuer...



Tryk på den grønne knap for at hente menuen for undertekstsprog frem. Tryk flere gange for at skifte mellem de tilgængelige muligheder. Menuen forsvinder, når du har foretaget dit valg 

Tryk på den røde knap for at hente menuen for dialogssprog frem. Tryk flere gange for at skifte mellem de tilgængelige muligheder. Menuen forsvinder, når du har foretaget dit valg 

Tryk på den blå knap for at hente menuen for kameravinkel frem. Tryk flere gange for at skifte mellem de tilgængelige muligheder. Menuen forsvinder, når du har foretaget dit valg 

Tryk på den gule knap for at hente diskmenuen frem 

I diskmenuerne...

Brug piletasterne til at flytte mellem valgmulighederne i menuerne  ◀ ▶ 

Tryk på GO to gange for at indlæse dit valg eller din indstilling **GO** **GO**

BEMÆRK! Visse DVD'er har særlige funktioner, som midlertidigt er tilgængelige under afspilningen, f.eks. yderligere filmsekvenser. Når det er tilfældet, skal du trykke på GO to gange hurtigt efter hinanden for at vælge denne særlige funktion.

Mens DVD er valgt...

Tryk på GO, og derefter på 1 for at hente diskens egen topmenu frem*. Tryk på GO, og derefter på 1 igen for at fjerne menuen

GO
1

Brug piletasterne til at flytte mellem valgmulighederne i menuerne



Tryk på GO to gange for at indlæse dit valg eller din indstilling

GO
GO

Tryk på GO, og derefter på 2 for at zoome ind på billedet. Tryk på GO, og derefter på 2 for at zoome yderligere ind. Tryk på GO, og derefter på 2 en tredje gang for at forlade zoomfunktionen. Mens du er i zoomfunktionen, kan du bruge piletasterne til at flytte til en bestemt del af billedet



GO
2



Tryk på GO, og derefter på 4 for at hente statusdisplayet frem. Tryk på GO, og derefter på 4 igen for at gå til det næste statusdisplay. Tryk på GO, og derefter på 4 en tredje gang for at fjerne statusdisplayet

GO
4

*Ikke alle diske indeholder en topmenu.

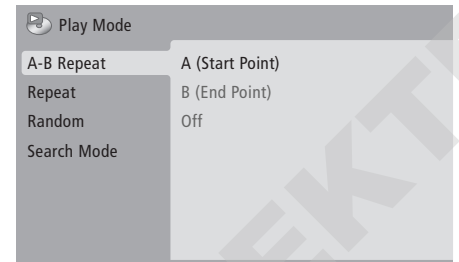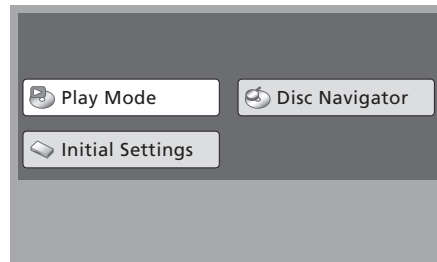**Sådan bruger du DVD-menuerne...**

- > Tryk på GO, og derefter på 3 for at hente DVD-hovedmenuen frem.
- > Tryk på ◀ eller ▶ for at gå til den ønskede menu, og tryk på GO to gange.
- > Brug piletasterne: ◀, ▶, ▲ og ▼ til at flytte mellem menuer og indstillinger.
- > Tryk på GO to gange for at gemme dit valg.
- > Tryk på EXIT for at forlade skærmmenuerne.

Det finder du i menuen Play Mode

Med menuen Play Mode kan du foretage valg for afspilningen. Følgende valgmuligheder er tilgængelige:


A-B Repeat... Med funktionen A-B Repeat kan du angive to punkter på en disk, der udgør en sekvens, som afspilles igen og igen.

Repeat... Med funktionen Repeat kan du gentage en titel eller et kapitel på en disk igen og igen.

Random... Med afspilningsfunktionen Random kan du afspille titler eller kapitler på en disk i tilfældig rækkefølge.

Search Mode... Med funktionen Search Mode kan du søge gennem en disk, enten ved at søge efter en bestemt titel eller et bestemt kapitel, eller ved at søge efter et sted i den forløbne tid på disken.

BEMÆRK! Denne DVD-afspiller er indstillet til den korrekte region fra fabrikken. Diske fra inkompatible regioner kan ikke afspilles på denne DVD-afspiller.

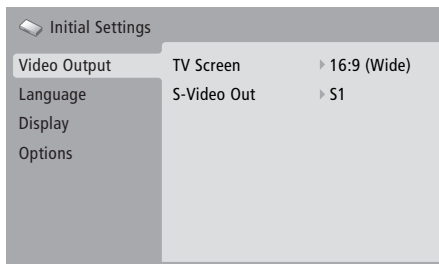

Det finder du i menuen *Initial Settings*


Med menuen *Initial Settings* kan du vælge dine foretrukne grundindstillinger for DVD-afspilning. Der kan ikke foretages indstillinger i denne menu under afspilning. Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

Video Output... Denne menu giver dig mulighed for at vælge et billedformat, der passer til dit fjernsyn. Valgmulighederne er: 4:3 (*letter-box*), 4:3 (*Pan & Scan*) og 16:9 (*bredformat*).

Sæt *S-Video Out* på *S1*.

I 4:3 (*letter-box*) vises filmen med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.

Language... Menuen *Language* giver dig mulighed for at gemme det sprog, der skal bruges til dialog, undertekster og diskmenuen, og beslutte, om tilgængelige undertekster skal vises under afspilningen. Hvis de sprog, du vælger i denne menu er tilgængelige på den isatte disk, vil de blive brugt. Visse DVD'er kræver, at du vælger et undertekstsprog fra en diskmenu, selvom du tidligere har valgt et undertekstsprog som standard fra menuen '*Language*'.

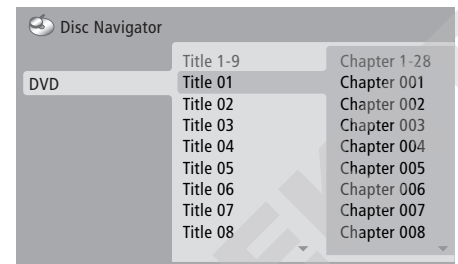


Det finder du i menuen *Disc Navigator*

Menuen *Disc Navigator* gør det muligt for dig at gå hurtigt til bestemte titler eller kapitler på en disk.

Display... Med menuen *Display* kan du vælge sprog for DVD-afspillermenuerne, vælge, om betjeningsdisplays skal vises på skærmen, og om vinkelindikatoren skal vises.

Vinkelindikatoren er kun tilgængelig, hvis disken indeholder funktionen for skiftende kameravinkler.

Options... Nogle DVD'er indeholder et niveau med *Parental Lock* (børnesikring). Hvis du angiver et niveau, der er lavere end diskens niveau, spiller disken ikke, med mindre du indtaster din PIN-kode. Nogle diske understøtter også funktionen *Country Code*. Det betyder, at afspilleren ikke spiller visse scener på en disk, afhængigt af den *Country Code* og *Parental Lock*, du indstiller. Du skal indtaste din PIN-kode, før du kan indstille *Parental Lock* eller *Country Code*. Du kan til enhver tid ændre din PIN-kode. Hvis du glemmer din PIN-kode, skal du gå ind i menuen *Parental Lock* og nulstille børnesikringen. Herefter deaktiveres funktionen. Fremgangsmåden er beskrevet på næste side.

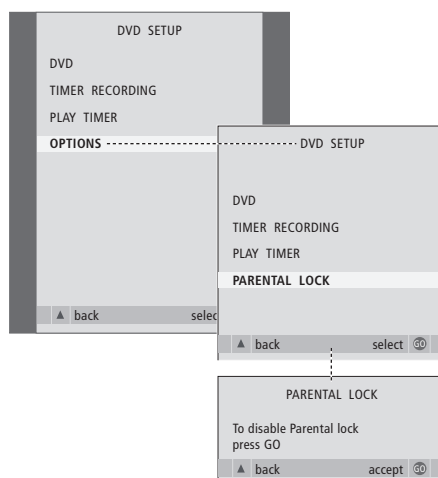

Sådan deaktiverer du Parental Lock...

VIGTIGT! Du skal fjerne disken fra DVD-afspilleren og sørge for, at holderen er lukket, før du deaktiverer *Parental Lock*.

- > Tryk på **DVD** for at tænde for DVD-afspilleren.
- > Tryk på **MENU** for at hente menuen DVD SETUP frem.
- > Tryk på ▼ for at flytte markøren ned til menuen OPTIONS.
- > Tryk på **MENU** for at få vist punktet PARENTAL LOCK.
- > Tryk på **GO** for at hente menuen PARENTAL LOCK frem.
- > Tryk på **GO** for at deaktivere *Parental Lock*, eller...
- > ...tryk på ▲ for at forlade menuen uden at deaktivere *Parental Lock*.
- > Tryk på **EXIT** for at forlade alle menuer.

Når du deaktiverer *Parental Lock*, genstarter DVD-afspilleren automatisk. Alle de indstillinger, du har lavet for DVD-afspilleren, f.eks. valg af sprog, nulstilles, og du skal indtaste indstillingerne igen.

Afspil og skift musiknumre på en musik-CD...

Tryk for at starte afspilningen af en CD **DVD**

Tryk for at gå til det næste eller foregående musiknummer ▲ ▼

Tryk flere gange for at springe til et andet musiknummer på CD'en ▲ ▼

Tryk på tallet for musiknummeret for at gå direkte til et nummer på en CD **1 – 9**

Sådan standser du afspilningen midlertidigt eller stopper afspilningen af en musik-CD...

Tryk for midlertidigt at standse afspilningen **STOP**

Tryk igen for at stoppe afspilningen helt **STOP**

Tryk for at genoptage afspilningen **GO**

Sådan søger du gennem en musik-CD...

Tryk for at søge tilbage eller frem under afspilningen ◀ ▶

Tryk for at genoptage afspilningen **GO**

Sådan afspiller du andre diskformater

Fjernsynet er udviklet til at kunne afspille forskellige diskformater. Følgende formater understøttes:

- DVD-Video
- Musik-CD
- Video-CD
- CD-R/RW
- DVD-R/RW, forudsat at disken er optaget i DVD-videoformatet, og at disken er færdigbehandlet
- Diske med MP3-filer understøttes, hvis sampling-frekvensen er indstillet til 32, 44,1 eller 48 Khz. Når du afspiller diske, der indeholder MP3-filer, skal du trykke på ◀ og ▶ for at skifte mappe, og ▲ og ▼ for at gå trinvis gennem musiknumre.

PIN-kodesystemet

Formålet med PIN-kodesystemet er at gøre normal brug af fjernsynet umulig for personer, der ikke kender PIN-koden. Du vælger selv, om PIN-kodesystemet skal være aktiveret.



Når PIN-kodesystemet er aktiveret, og strømmen til fjernsynet har været afbrudt i 15–30 minutter, træder PIN-kodesystemet i kraft.

Når der atter tilsluttes strøm til fjernsynet, og der bliver tændt for det, slukker fjernsynet automatisk efter fire minutter. Fjernsynet vender tilbage til normal, når PIN-koden indtastes.

Aktivér PIN-kodesystemet

Hent menuen TV SETUP frem på skærmen, aktivér menuen PINCODE og vælg fra undermenuerne.

Hvis du ønsker at deaktivere PIN-kodesystemet, kan du gøre det ved at slette din PIN-kode.

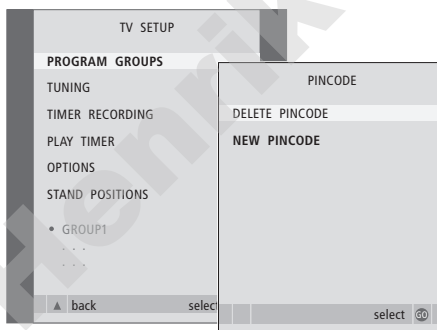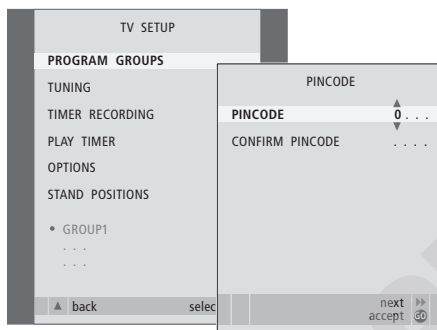

Sådan aktiverer du PIN-kodesystemet...

- > Tryk på **MENU** for at hente menuen TV SETUP frem.
- > Tryk på **◀** to gange efterfulgt af **STOP**. Menuen PINCODE vises på skærmen.
- > Brug taltasterne eller **▲▼** på Beo4 til at indtaste din firecifrede kode. Tryk på **◀** for at gå tilbage til forkert indtastede cifre, og brug **▲** eller **▼** til at ændre dem.
- > Tryk på **GO**, når det sidste ciffer er fundet.
- > Indtast din kode igen for at bekræfte den. Tryk derefter på **GO**. Hvis de to koder ikke er identiske, nulstilles indlæsefeltene, og du skal indtaste koden igen.

Sådan ændrer eller sletter du din PIN-kode...


- > Tryk på **MENU** for at hente menuen TV SETUP frem.
- > Tryk på **◀** to gange efterfulgt af **STOP**. Menuen PINCODE vises på skærmen.
- > Indtast den korrekte PIN-kode, og tryk på **GO**. DELETE PINCODE er fremhævet.
- > Hvis du ønsker at slette din kode, skal du trykke på **GO**.
- > Hvis du vil ændre din kode, skal du trykke på **▼** for at fremhæve NEW PINCODE og trykke på **GO**. Indtast den nye kode ved hjælp af taltasterne eller **▲▼**, og tryk på **GO**. Indtast den nye kode igen for at bekræfte den.

Hvis du ved en fejl trykker på en forkert knap, mens du er ved at indtaste en kode, skal du trykke på STOP. Den indtastede kode annulleres, og indlæsefeltene nulstilles.

BEMÆRK! Du kan ændre din PIN-kode op til fem gange inden for tre timer.

Brug din PIN-kode

Hvis strømmen til fjernsynet har været afbrudt i 15–30 minutter, bliver du bedt om at indtaste PIN-koden, når du tænder det igen. Det er ikke sikkert, du kan tænde for fjernsynet lige med det samme. Vent ca. 30 sekunder, og prøv igen.

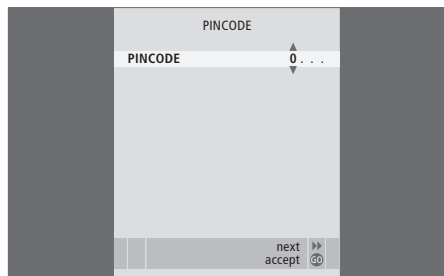

VIGTIGT! Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode første gang, du tænder for fjernsynet, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler.


Mens fjernsynet er tændt...

- > Indtast cifrene i koden ved hjælp af taltasterne eller ▲▼.
- > Tryk på GO, når det sidste ciffer er indtastet.
- > Fjernsynet starter derefter igen.

Hvis du indtaster fem forkerte koder, slukker fjernsynet i tre timer. I det tidsrum er betjening ikke mulig.

Sådan bruger du PIN-kodesystemet igen...

- > Følg fremgangsmåden for aktivering af PIN-kodesystemet.

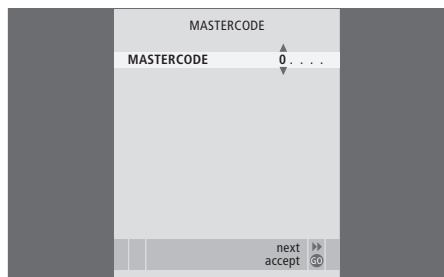

Hvis du glemmer din PIN-kode...

- > Kontakt en Bang & Olufsen forhandler, der kan fremskaffe en femcifret masterkode.
- > Når fjernsynet beder dig om at angive din PIN-kode, skal du trykke på ◀◀ og holde knappen nede for at hente menuen MASTERCODE frem.
- > Når du indtaster cifrene i koden ved hjælp af taltasterne eller ▲▼ og trykker på GO, deaktiverer du PIN-koden og genaktiverer fjernsynet.

BEMÆRK! Hvis du mister eller glemmer din kode, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. Din forhandler kan skaffe en masterkode til dig, der deaktiverer din PIN-kode.

Vedligeholdelse af fjernsynet

Almindelig vedligeholdelse, f.eks. rengøring af fjernsynet, er brugerens ansvar. Følg vejledningen til højre for at opnå det bedste resultat. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få nærmere oplysninger om almindelig vedligeholdelse.

Eventuelt defekte dele dækkes i garantiperioden.

Rengøring

Kabinetoverflader

Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Fedtpletter eller vanskeligt snavs fjernes med en hårdt opvredet, blød og fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt vaskemiddel, f.eks. et opvaskemiddel.

Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af fjernsynet!

Kontrastskærmen...

Brug en mild vinduesrens til rengøring af billedskærmen. For at sikre det bedst mulige skærbillede skal du sørge for at undgå striber eller spor af rengøringsmidlet på skærmen. Vær opmærksom på, at visse typer mikrofiberklude kan beskadige skærmens optiske belægning på grund af deres slibende effekt.

Beo4

Tør Beo4 fjernbetjeningen med en blød, fnugfri og grundigt opvredet klud.



Håndtering af diske: Hvis disken bliver snavset som følge af fingeraftryk, støv eller smuds, kan du tørre den af med en fnugfri, blød og tør klud. Tør altid i en lige linie fra centrum ud mod kanten. Undgå ekstrem varme og fugtighed, og skriv aldrig på dine diske.


BEMÆRK! Hvis frontglasset revner eller på anden måde beskadiges, skal det straks udskiftes, da det ellers kan forårsage personskaade. Du kan bestille nyt frontglas hos din Bang & Olufsen forhandler.

Skift batterier på Beo4

Når teksten 'BATTERY' vises i Beo4's display, skal batterierne i fjernbetjeningen udskiftes.

Beo4 bruger tre batterier. Det anbefales kun at bruge alkaline-batterier (1,5 volt, størrelse AAA). Skift batterierne som vist på denne side. Læg en finger oven på batterierne, indtil låget er sat på plads.

Når du har skiftet batterierne, skal du vente ca. 10 sekunder, indtil displayet viser 'TV'. Så er Beo4 fjernbetjeningen atter klar til brug.

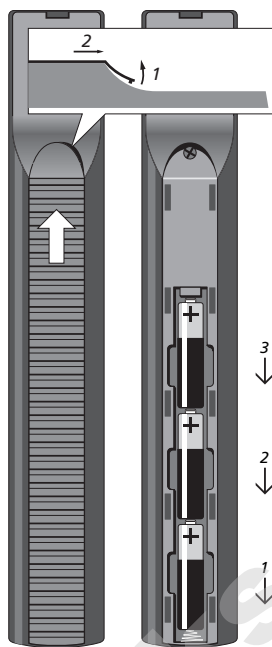

Til din orientering...

Dine krav som bruger får størst mulig opmærksomhed, når et Bang & Olufsen produkt designes og udvikles, og vi bestræber os på at gøre det nemt og komfortabelt at betjene vore produkter.

Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at fortælle os om dine oplevelser med dit Bang & Olufsen produkt. Alle de positive eller negative ting, du anser for vigtige, vil kunne hjælpe os i vores bestræbelser på at forbedre vores produkter yderligere.

På forhånd tak!

Skriv til: Bang & Olufsen a/s
Kundeservice
Afd. 7205
Peter Bangsvej 15
DK-7600 Struer

eller send en fax til:
Bang & Olufsen
Kundeservice
+45 97 85 39 11 (fax)

eller send en e-mail til:
beoinfo1@bang-olufsen.dk

Besøg vores webite på...
www.bang-olufsen.com

Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel.

CENTER v/Henriksens ELEKTRO